

1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera и др.). В адресной строке необходимо набрать 192.168.50.1 или http://router.asus.com (web-интерфейс роутера):

2. Попадаем на страницу авторизации.


Вводим:

LOGIN (имя пользователя): **admin**

PASSWORD (пароль): **admin**

и нажимаем: **Вход**

3. Попадаем на главную страницу web-интерфейса роутера. Слева в колонке необходимо выбрать «Беспроводная сеть» - «Общие».

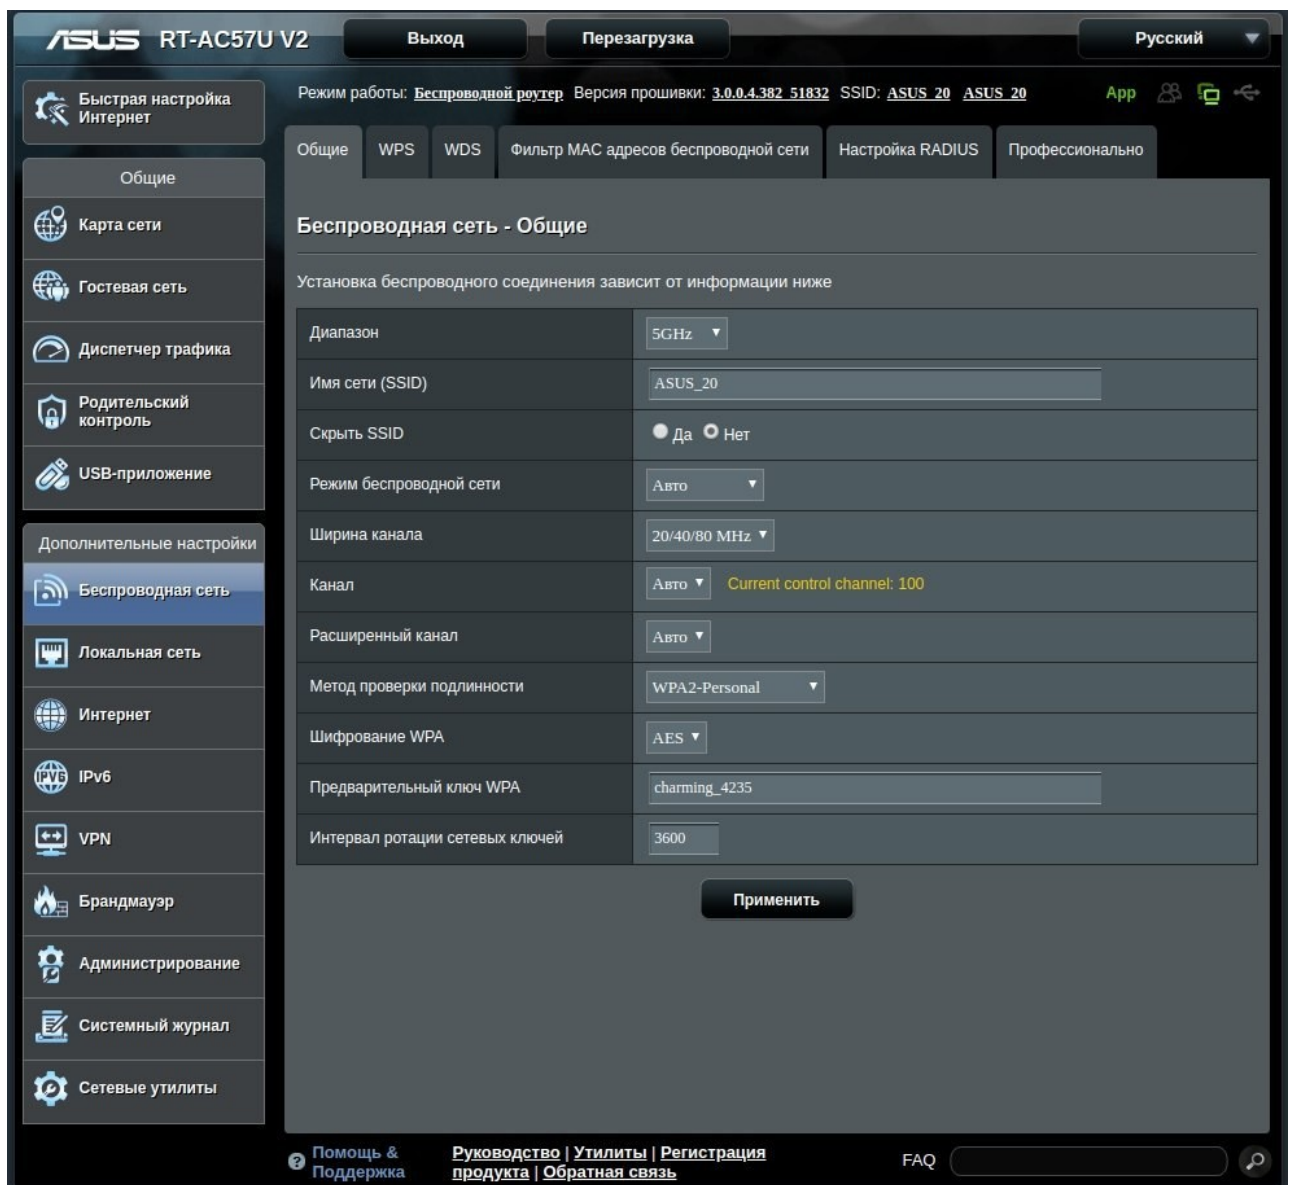

The screenshot shows the ASUS RT-AC57U V2 web interface. The top navigation bar includes 'Выход' (Logout), 'Перезагрузка' (Reload), and 'Русский' (Russian). The main content area is titled 'Беспроводная сеть - Общие' (Wireless Network - General). The settings are as follows:

Режим работы:	Беспроводной роутер	Версия прошивки:	3.0.0.4.382_51832	SSID:	ASUS_20 ASUS_20
Общие	WPS	WDS	Фильтр MAC адресов беспроводной сети	Настройка RADIUS	Профессионально
Диапазон	5GHz				
Имя сети (SSID)	ASUS_20				
Скрыть SSID	<input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет				
Режим беспроводной сети	Авто				
Ширина канала	20/40/80 MHz				
Канал	Авто Current control channel: 100				
Расширенный канал	Авто				
Метод проверки подлинности	WPA2-Personal				
Шифрование WPA	AES				
Предварительный ключ WPA	charming_4235				
Интервал ротации сетевых ключей	3600				

At the bottom of the settings area, there is a 'Применить' (Apply) button. The footer contains links for 'Помощь & Поддержка' (Help & Support), 'Руководство | Утилиты | Регистрация продукта | Обратная связь' (Manual | Utilities | Product Registration | Feedback), and 'FAQ'.

В графе «**Диапазон**» необходимо выбрать диапазон сети с которой необходимо произвести дальнейшие манипуляции (**2.4** или **5GHz**).

В графе «**Канал**» возможно изменить радиочастотный канал Wi-Fi сети.

4. Далее нажимаем «**Применить**».