


1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera и др.). В адресной строке необходимо набрать 192.168.0.1 (web-интерфейс роутера):

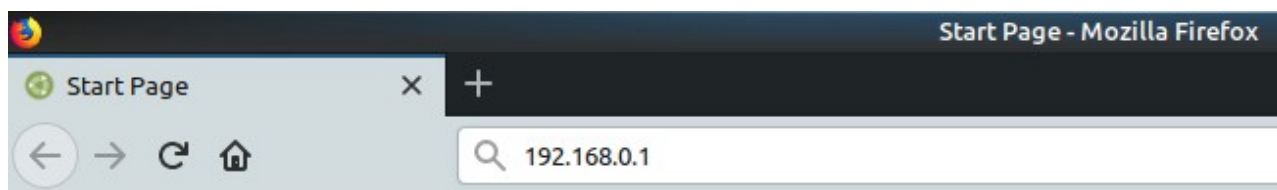


2. Попадаем на страницу авторизации.

Вводим:


LOGIN (имя пользователя): **admin**

PASSWORD (пароль): **admin**

и нажимаем: **Вход**

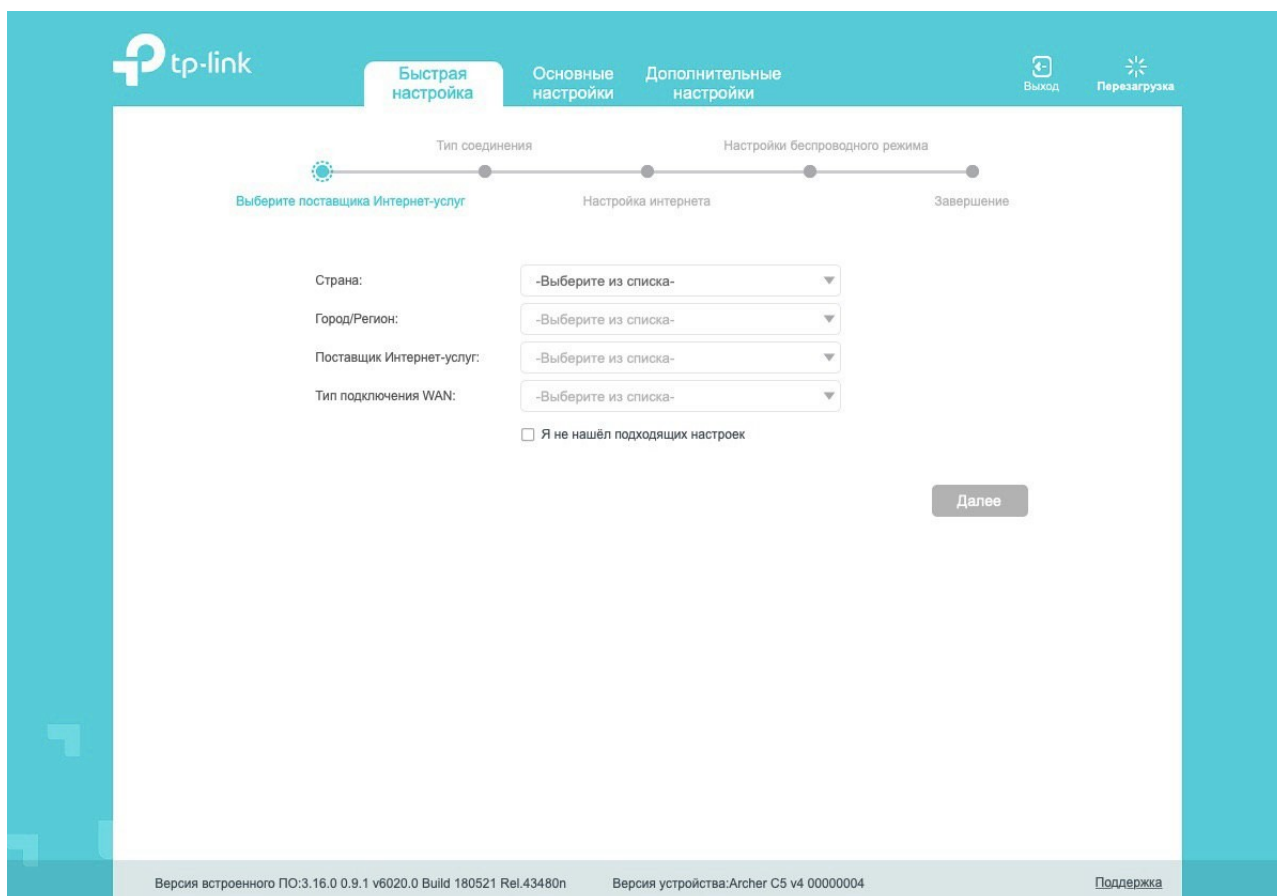

3. Попадаем на главную страницу web-интерфейса роутера. Переходим во вкладку "Дополнительные настройки".

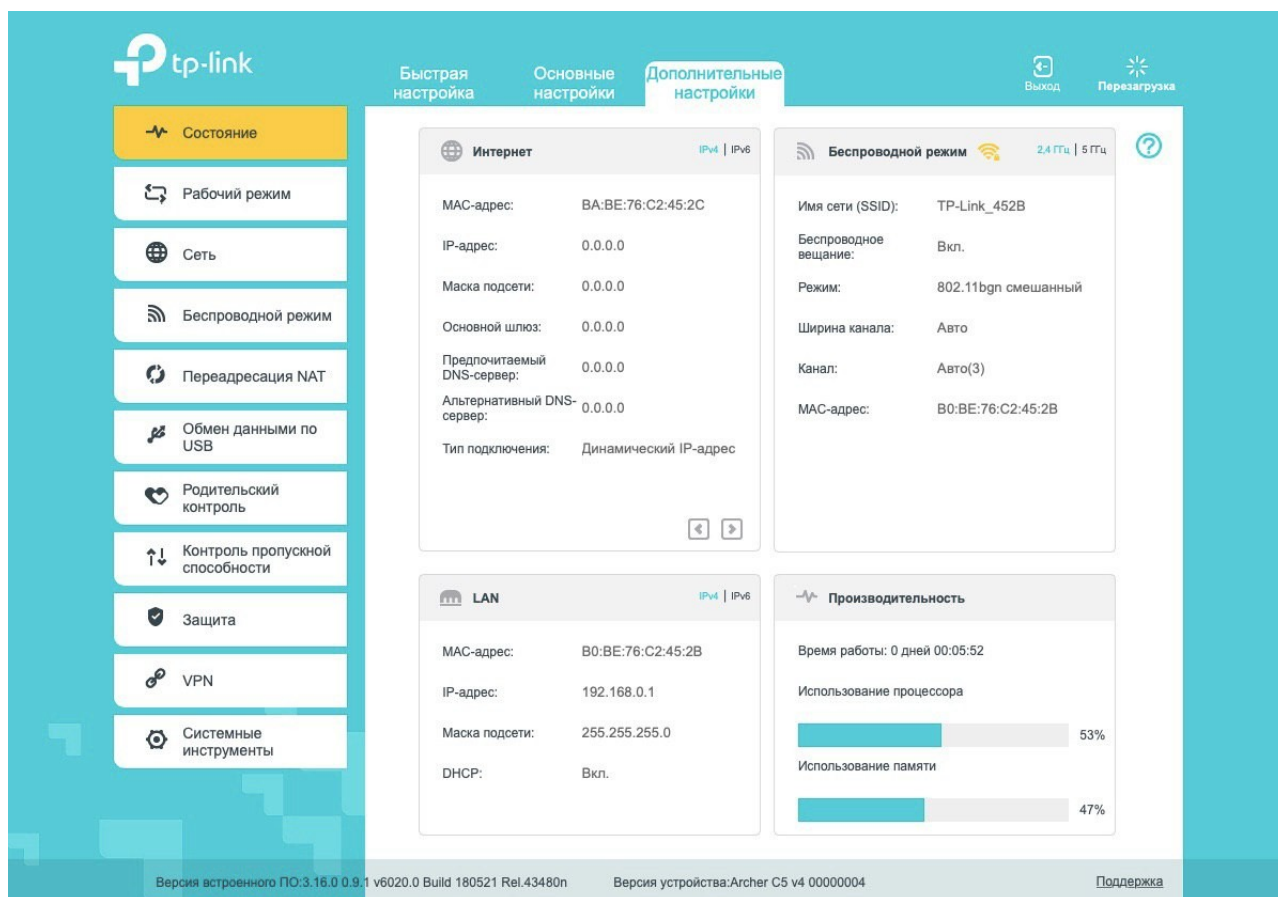

4. Слева в колонке необходимо выбрать "Беспроводной режим" — "Настройки беспроводного режима".

5. В поле «Канал» выбираем новый номер канала беспроводной сети.

Далее нажимаем "Сохранить".

Беспроводной режим

- Настройки беспроводного режима
- WPS
- Расписание беспроводного вещания
- Статистика
- Дополнительные настройки

Переадресация NAT

Обмен данными по USB

Родительский контроль

Контроль пропускной способности

Защита

VPN

Системные инструменты

Настройки беспроводного режима

2,4 ГГц | 5 ГГц

 Включить беспроводное вещание

Имя сети (SSID):

TP-Link_452B

 Скрыть SSID

Защита:

WPA/WPA2 Personal (рекомендуется)

Версия:

 Авто WPA2-PSK

Шифрование:

 Авто TKIP AES

Пароль:

11932161

Режим:

802.11b/g/n смешанный

Канал:

Авто

Ширина канала:

Авто

Мощность передатчика:

 Низкая Средняя Высокая

Сохранить