


Инструкция по смене канала WIFI на беспроводных маршрутизаторах Upvel UR-315BN и UR-319BN.

1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera и др.). В адресной строке необходимо набрать 192.168.10.1 (web-интерфейс роутера):

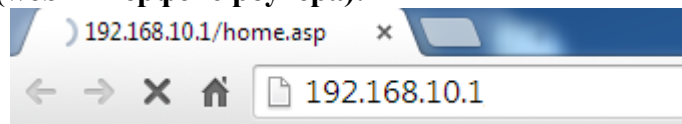


2. Попадаем на страницу авторизации.

Вводим:

LOGIN (имя пользователя): **admin**

PASSWORD (пароль): **admin**

и нажимаем: **Вход**

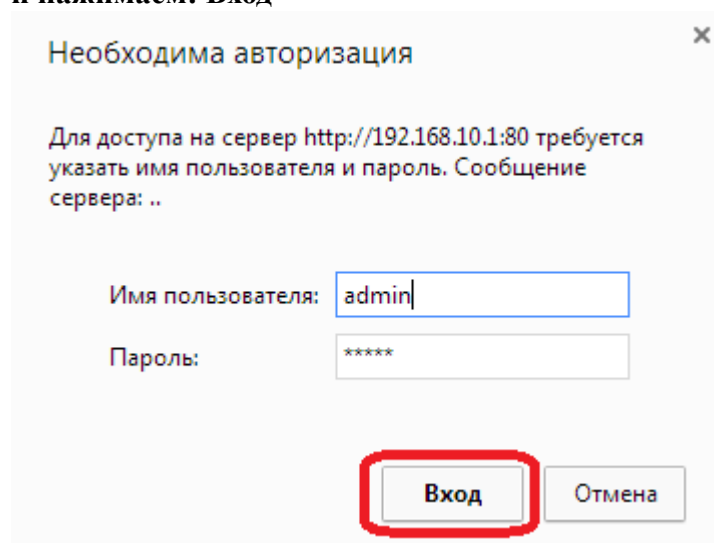A screenshot of an authorization dialog box titled 'Необходима авторизация'. The dialog contains a message: 'Для доступа на сервер http://192.168.10.1:80 требуется указать имя пользователя и пароль. Сообщение сервера: ..'. Below the message are two input fields: 'Имя пользователя:' with the value 'admin' and 'Пароль:' with the value '\*\*\*\*\*'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Вход' (highlighted with a red rectangle) and 'Отмена'.

3. В меню выбираем "Wi-Fi сеть" --> "Основные настройки".

Меняем номер канала в пункте «Номер канала» и нажимаем «Сохранить изменения».

- Состояние >
- Настройки >
- Wi-Fi сеть >**
  - Основные настройки
  - Поиск Wi-Fi сетей
  - WDS
  - Дополнительные настройки
  - Управление доступом
  - WPS
- Маршрутизация >
- Доступ >
- Сервис >
- Доп. настройки >
- Мастер настройки >

Здесь вы можете настроить параметры подключения беспроводных клиентов к вашей Wi-Fi сети. Здесь вы можете изменить настройки шифрования и другие параметры.

Отключить интерфейс Wi-Fi

Диапазон: 2.4 ГГц (B+G+N) ▾

Режим работы: Точка доступа ▾

SSID: CosmosTV

Ширина канала: 40МГц ▾

Дополнительный канал: Выше ▾

Номер канала: 9 ▾

Трансляция SSID: Вкл. ▾

WMM: Вкл. ▾

Скорость передачи данных: Auto ▾

Шифрование: WPA-Mixed ▾

Аутентификация:  Коллокативный (RADIUS)  Частный (Pre-Shared Key)

Набор шифров WPA  TKIP  AES

Набор шифров WPA2  TKIP  AES

Формат Pre-Shared Key: Пароль ▾

Pre-Shared Key: 0123456789

Включить режим повторителя и задать SSID:

Upvel\_RPT0

Поиск Wi-Fi сетей

Сохранить изменения