



Инструкция по смене канала WiFi на модеме CISCO EPC2325 с блоком Wi-Fi.

1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera и др.). В адресной строке необходимо набрать 192.168.100.1 либо 192.168.0.1 (web-интерфейс роутера):

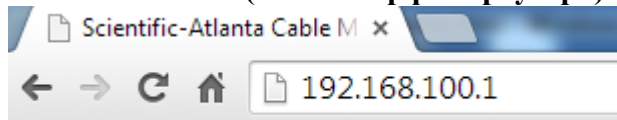

2. После входа на веб-интерфейс, выбираем раздел "Setup"

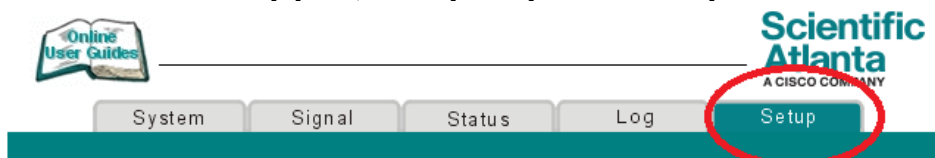

3. В меню авторизации нажмите вход без ввода логина и пароля. Если будет требовать авторизацию по-прежнему, то введите только пароль: admin

4. Открываем раздел "Wireless", ( находится слева в самом низу).

Firewall:

[Options](#)  
[Event Logging](#)

Parental Control:

[User Setup](#)  
[Basic Rules](#)  
[Time of Day Rules](#)  
[Local Log](#)

**Wireless:**

[Basic](#)  
[Security](#)  
[Advanced](#)  
[Access Control](#)

5. Выбираем подпункт "Basic".

**Wireless:**

[Basic](#)  
[Security](#)  
[Advanced](#)  
[Access Control](#)

6. В поле «New Channel» выбираем новый номер канала беспроводной сети.



## Wireless **Basic**

This page allows you to configure your wireless access point parameters, including SSID and channel number.

Access Point: Enabled ▾  
Service Set Identifier (SSID) CosmosTV  
Basic Service Set Identifier (BSSID) 00:23:54:29:EB:5A  
Country: USA ▾  
New Channel: 1 ▾  
Current Channel: 1  
Encryption Mode: No Encryption

Apply

## 7. Нажимаем кнопку "Apply"