


Инструкция по смене частотного канала wi-fi на модеме EPC3928AD.


1. Открываем в браузере новую вкладку в адресной строке вводим 192.168.0.1 и нажимаем клавишу Enter.

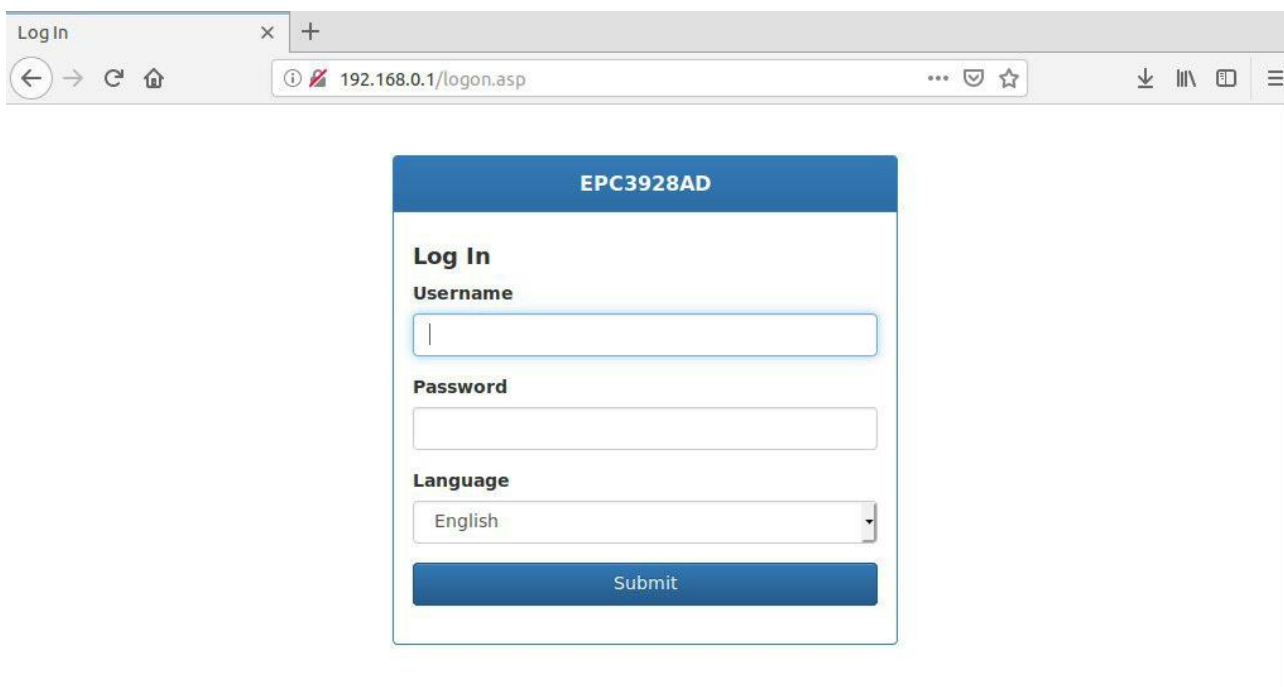


2. В появившемся поле нажимаем Submit, поля Username и Password должны быть пустыми.




3. Нажимаем кнопку No.

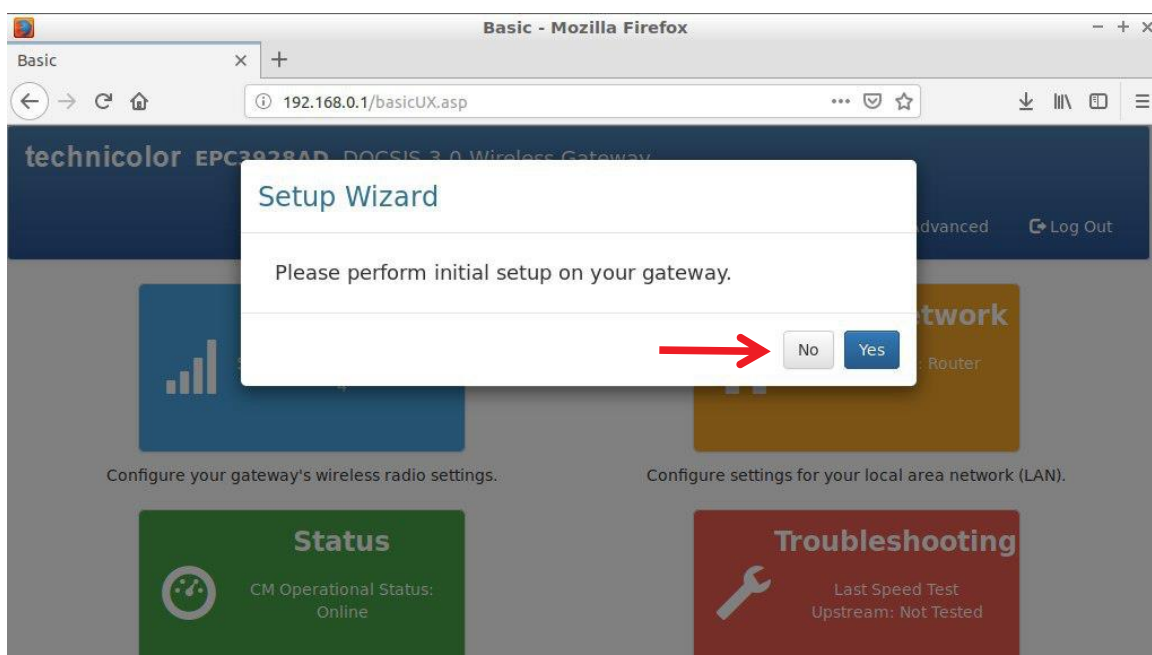


4. Переходим в пункт Advanced.

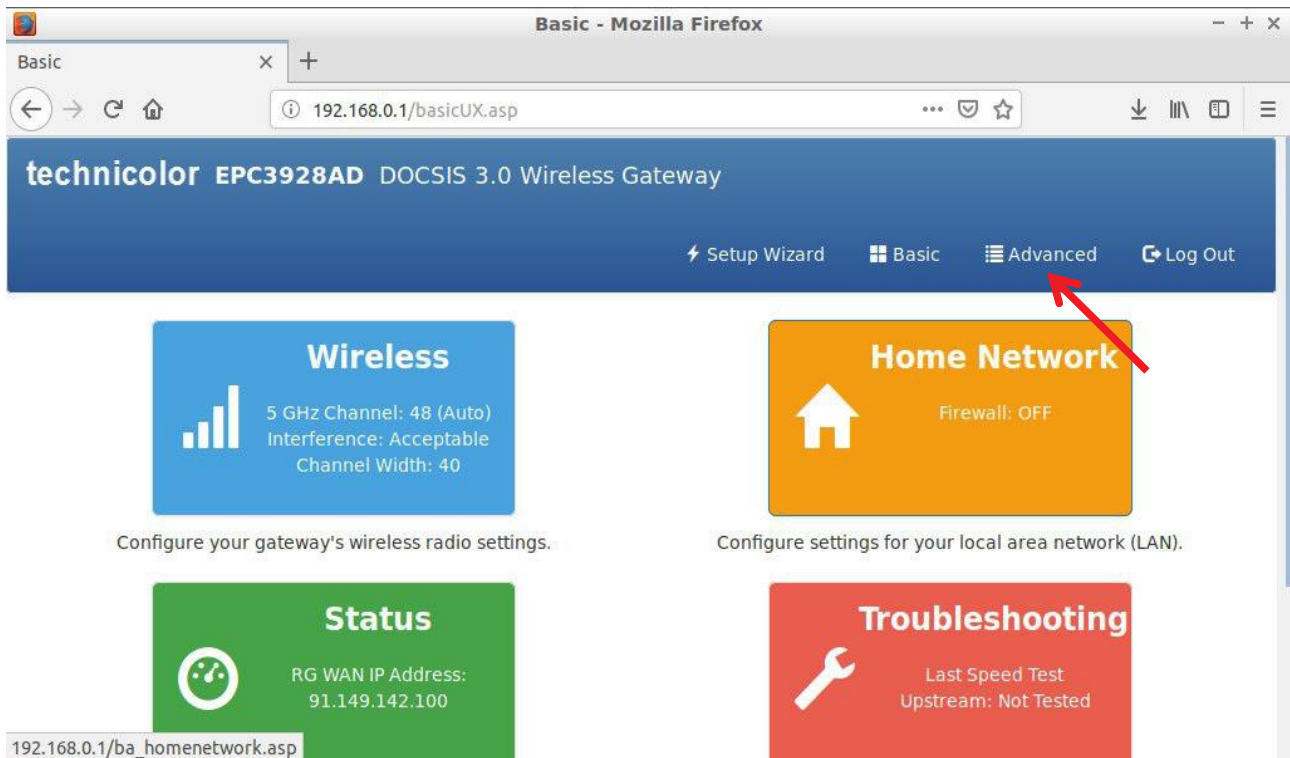

4. Переходим во вкладку Wireless затем Radio Settings.

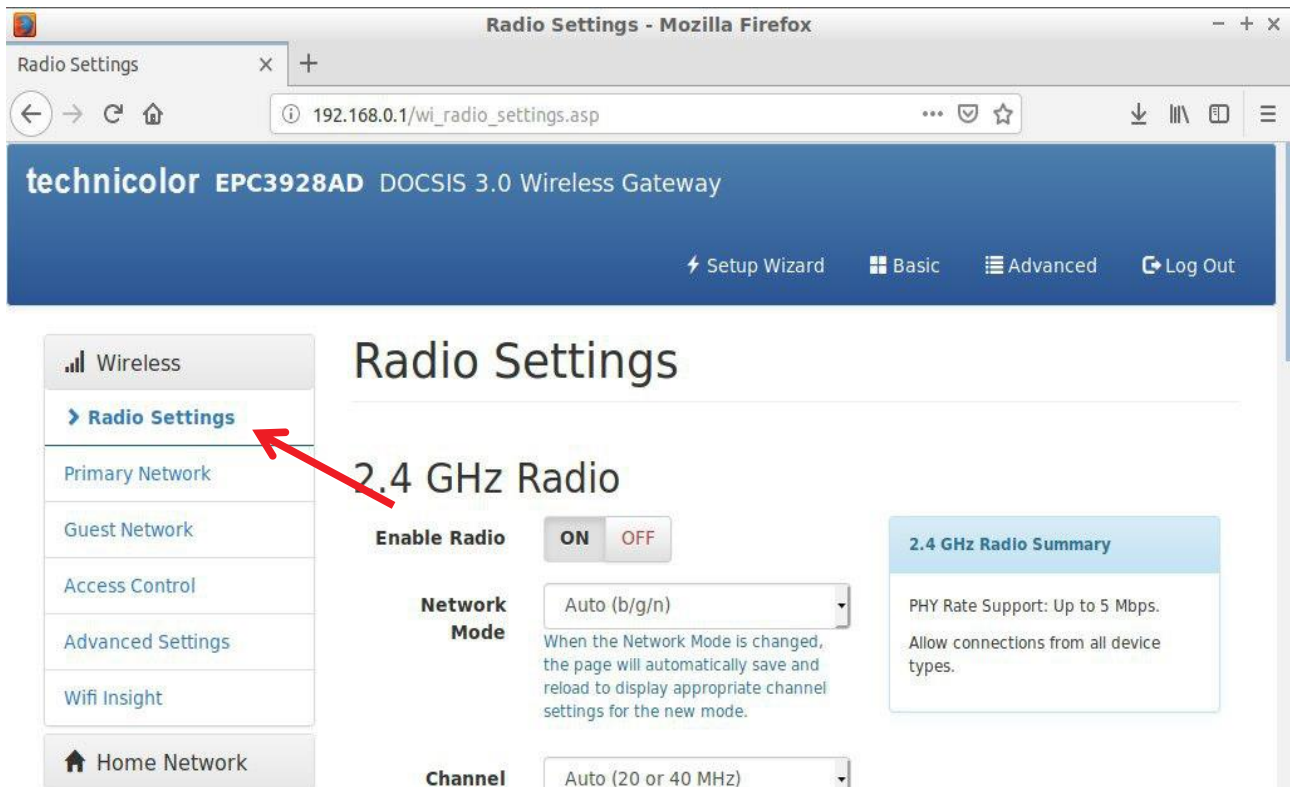

5. В поле Control Channel меняем частотный канал нажав на

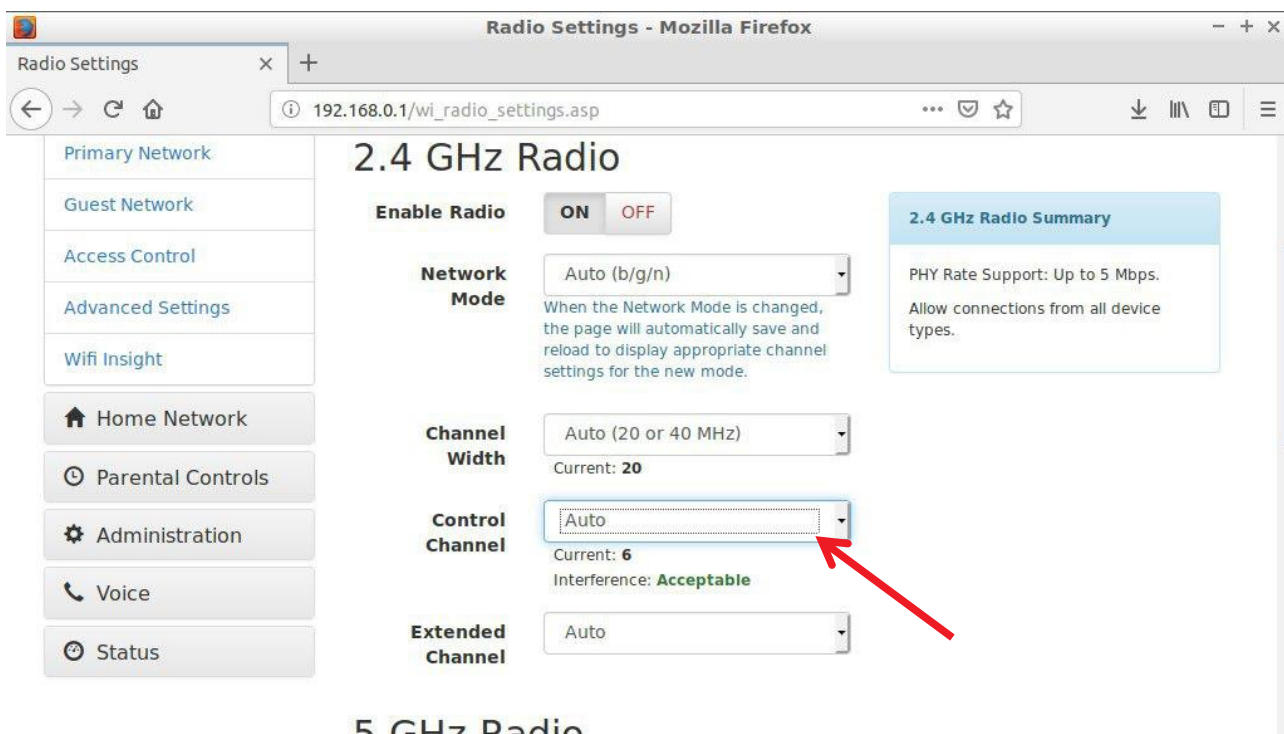

6. Сохраняем произведенные изменения нажав на Save Settings внизу страницы.

