



1. В адресной строке необходимо ввести **192.168.0.1**:

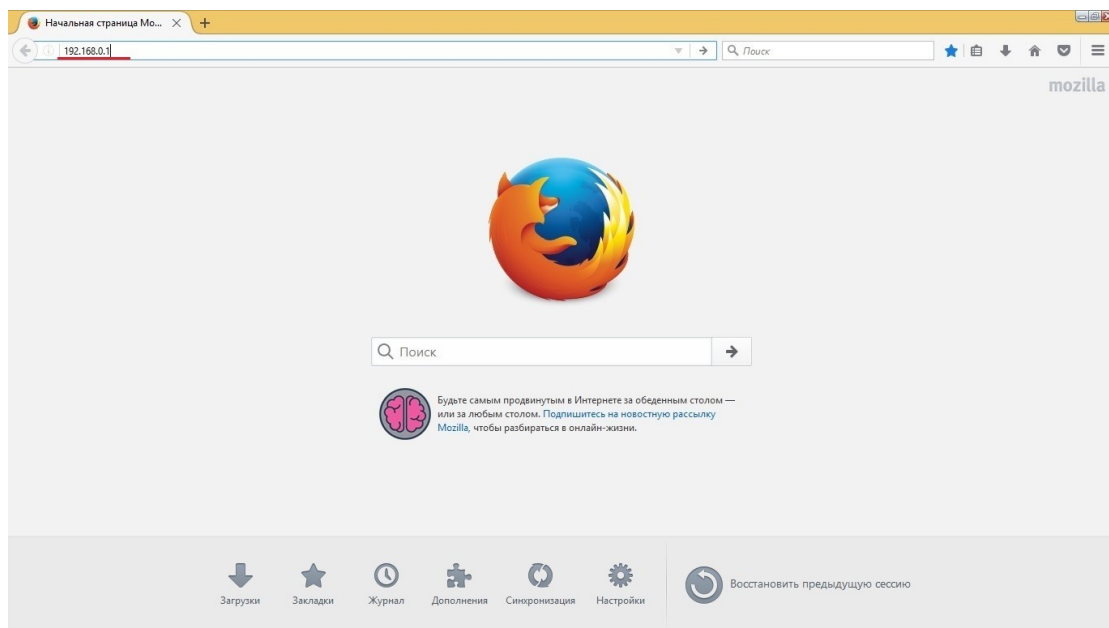


2. В поле «**ID**» вводим **admin**.

В поле «**Password**» вводим **password**.

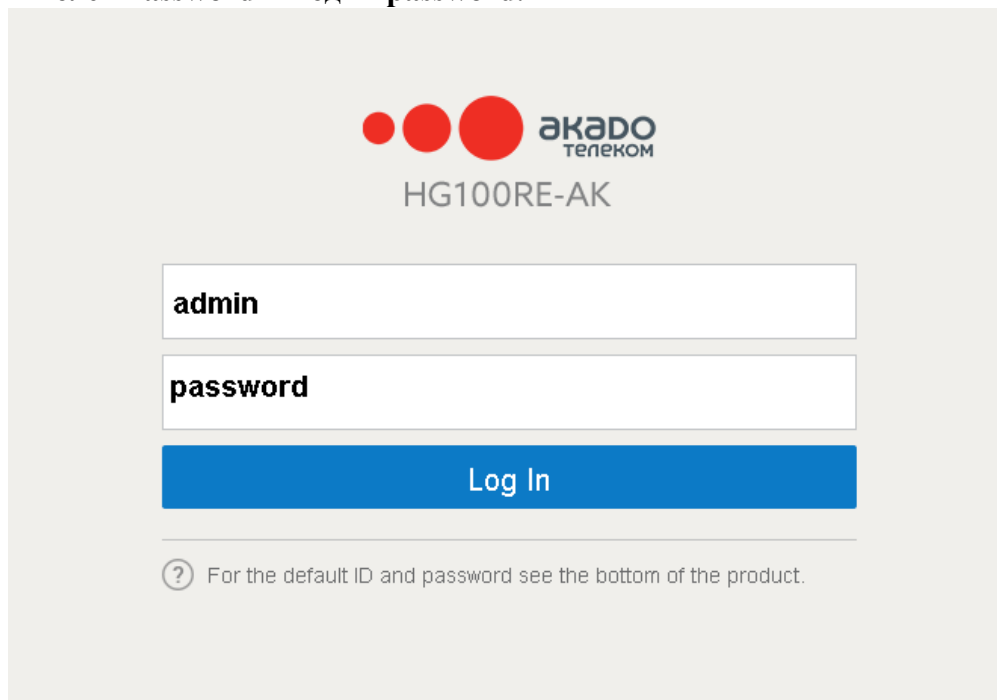


Нажимаем «**Log In**».

3. Нажимаем «**Advanced Network Settings**»

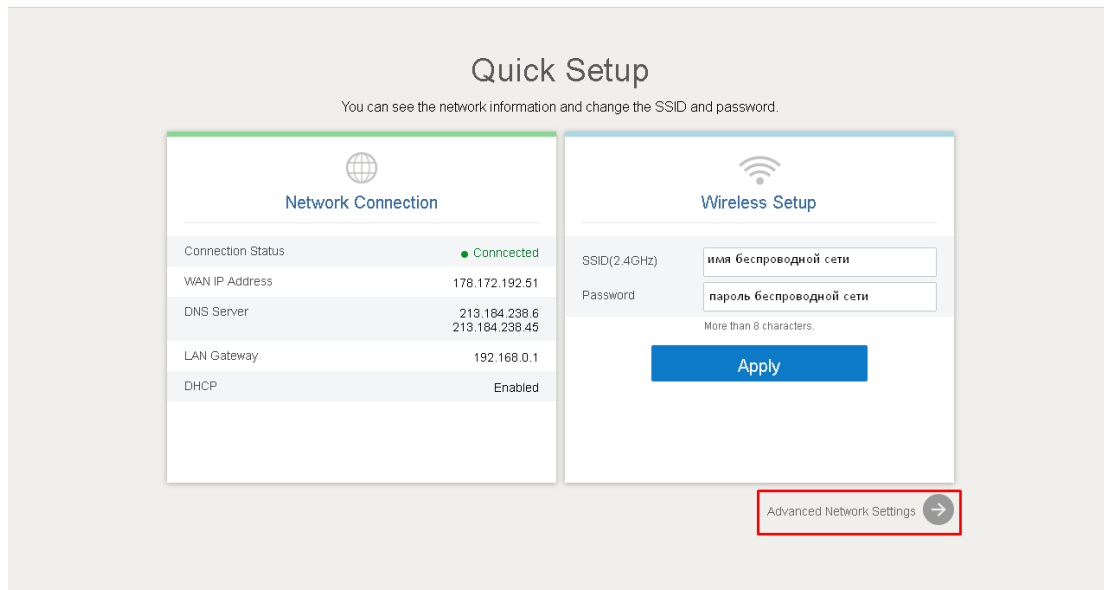

4. Переходим во вкладку «Wireless» -> «Radio».

В поле «Control Channel» вводим новый номер канала беспроводной сети.

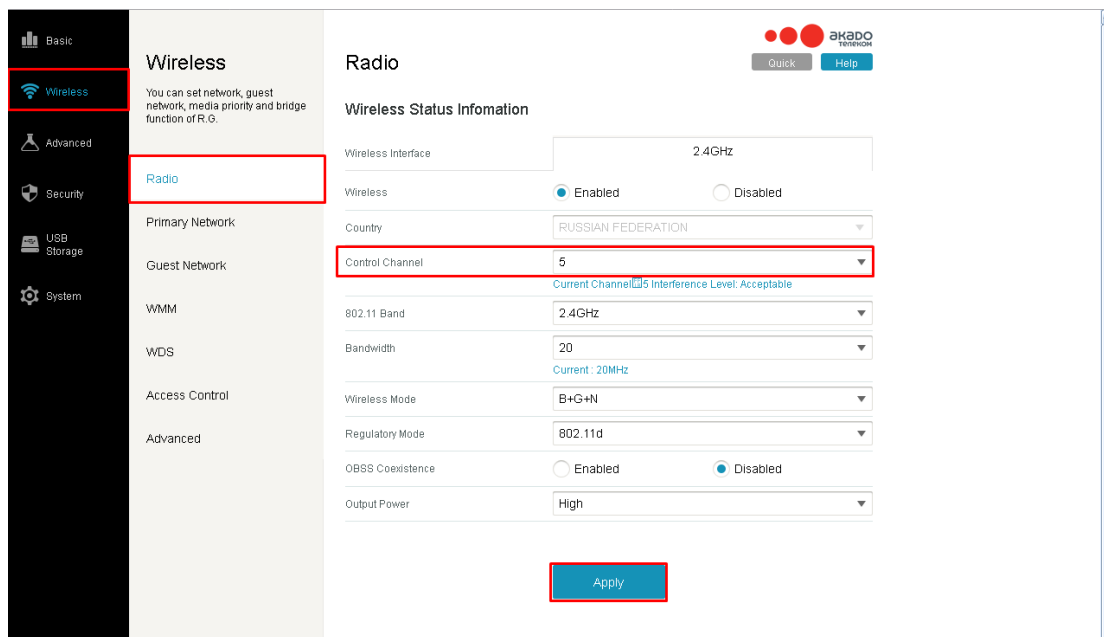

5. Сохраняем настройки с помощью кнопки **Apply**.