



Настройка цифровых каналов эфирного вещания (пакет региональный), при использовании приемника Crenova T715XC


1. Нажать кнопку «Меню» на пульте дистанционного управления на экране ТВ. Вы увидите «Главное меню»;
2. Выбрать пункт «**Инсталляция**», подтвердив выбор кнопкой **ОК**.
3. Выбрать пункт «**Ручной поиск (эфирный)**», подтвердив выбор кнопкой **ОК**.

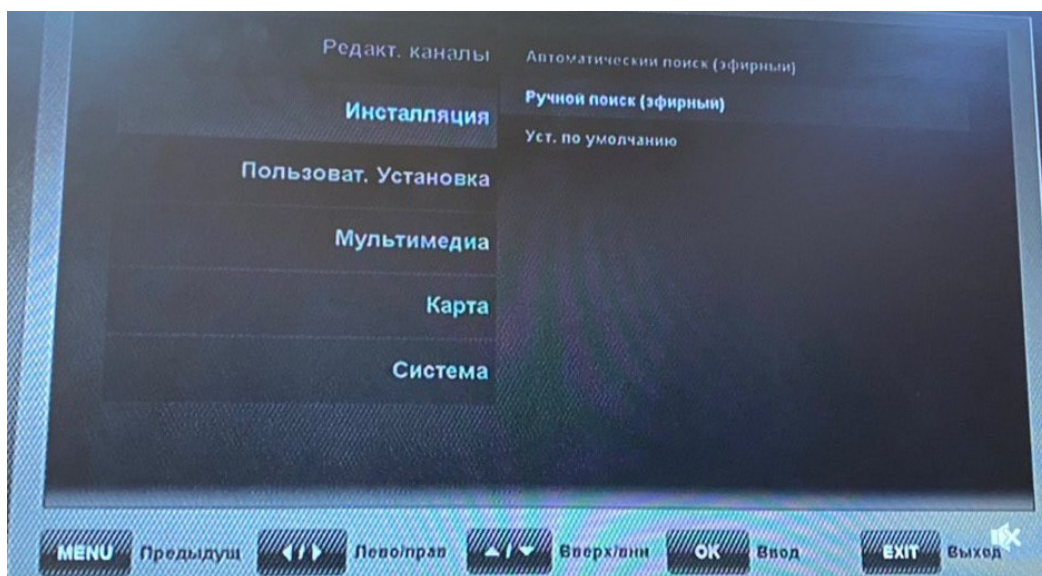

4. В пункте «**Тип сети**» выбрать соответствующий режим (**Регион**).
5. Выбираем «**Канал ВЧ**» равный **48**. Частота **690.0 МГц** выставится автоматически.
6. Для начала поиска необходимо нажать на красную кнопку **AUDIO**

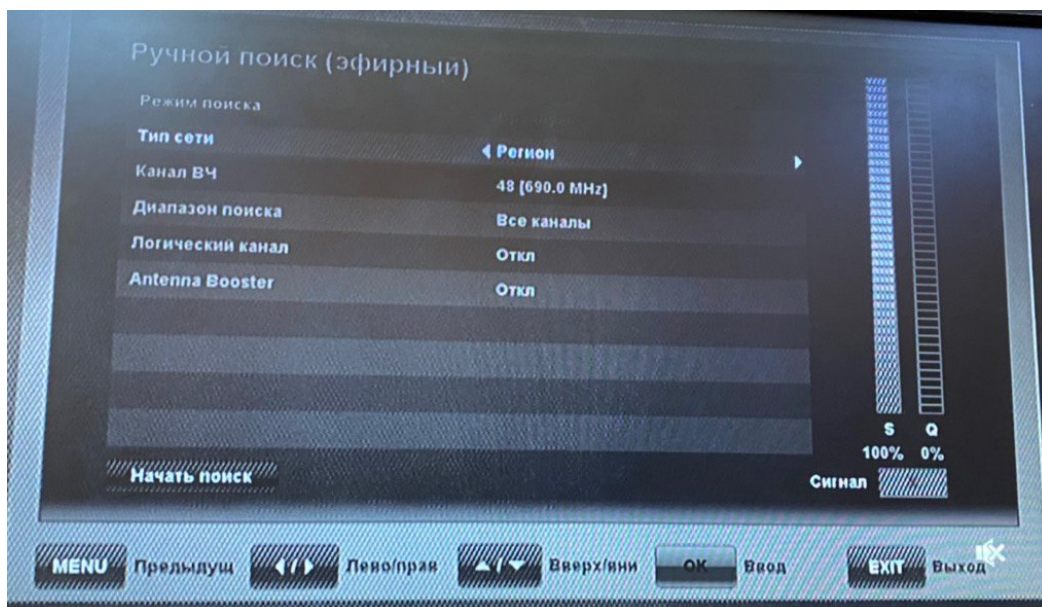

7. Далее в окне «Ручной поиск (эфирный)» необходимо изменить «Канал ВЧ» на канал равный 29. Частота 538.0 МГц выставится автоматически.

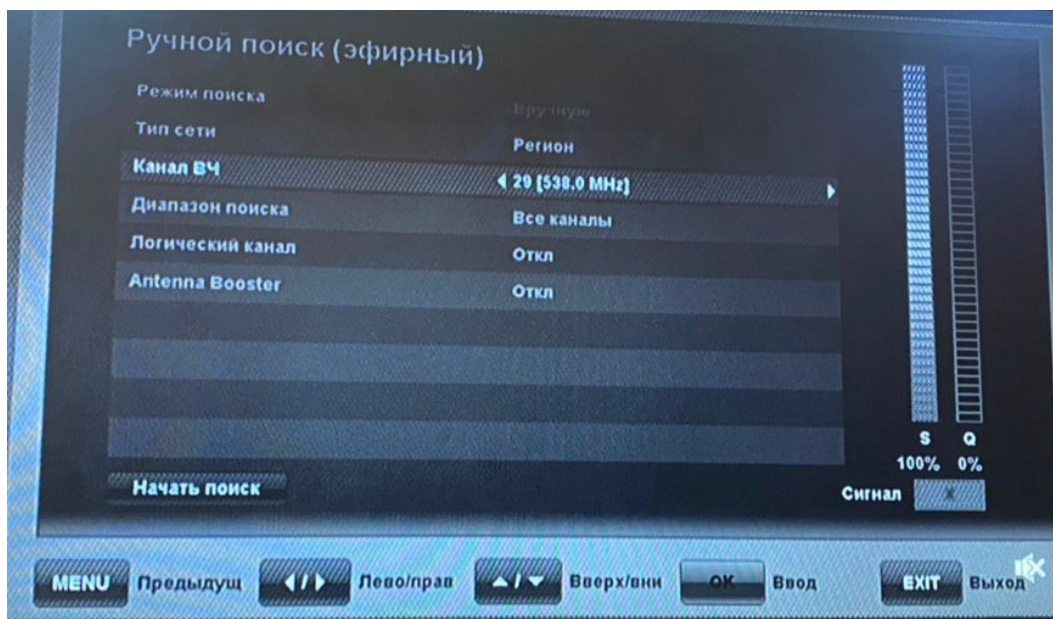

8. Для начала поиска необходимо нажать на красную кнопку AUDIO

