



Настройка цифровых каналов эфирного вещания, при использовании приемника «Coship N8770U».


1. Нажать кнопку «Menu» на пульте ДУ, на экране ТВ вы увидите «Главное меню» приемника.
2. Выбрать пункт «ПОИСК КАНАЛОВ», подтвердив выбор кнопкой ОК.

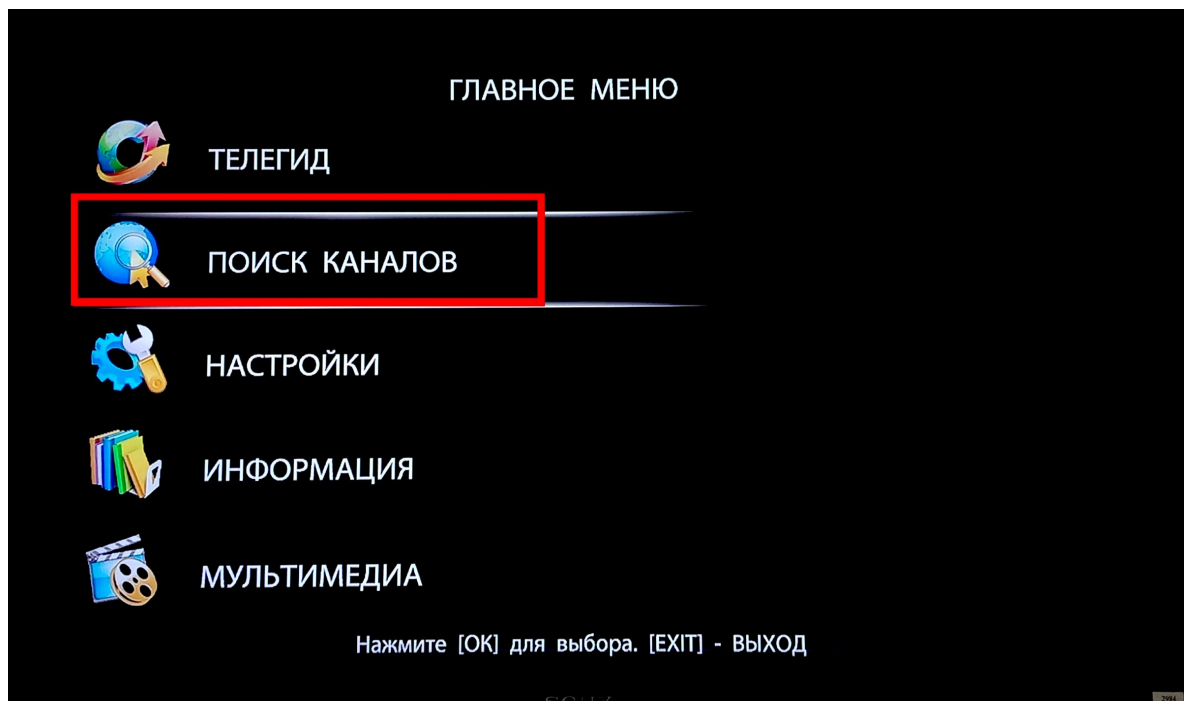


3. Выбрать пункт «ПОИСК ВРУЧНУЮ», подтвердив выбор кнопкой ОК.

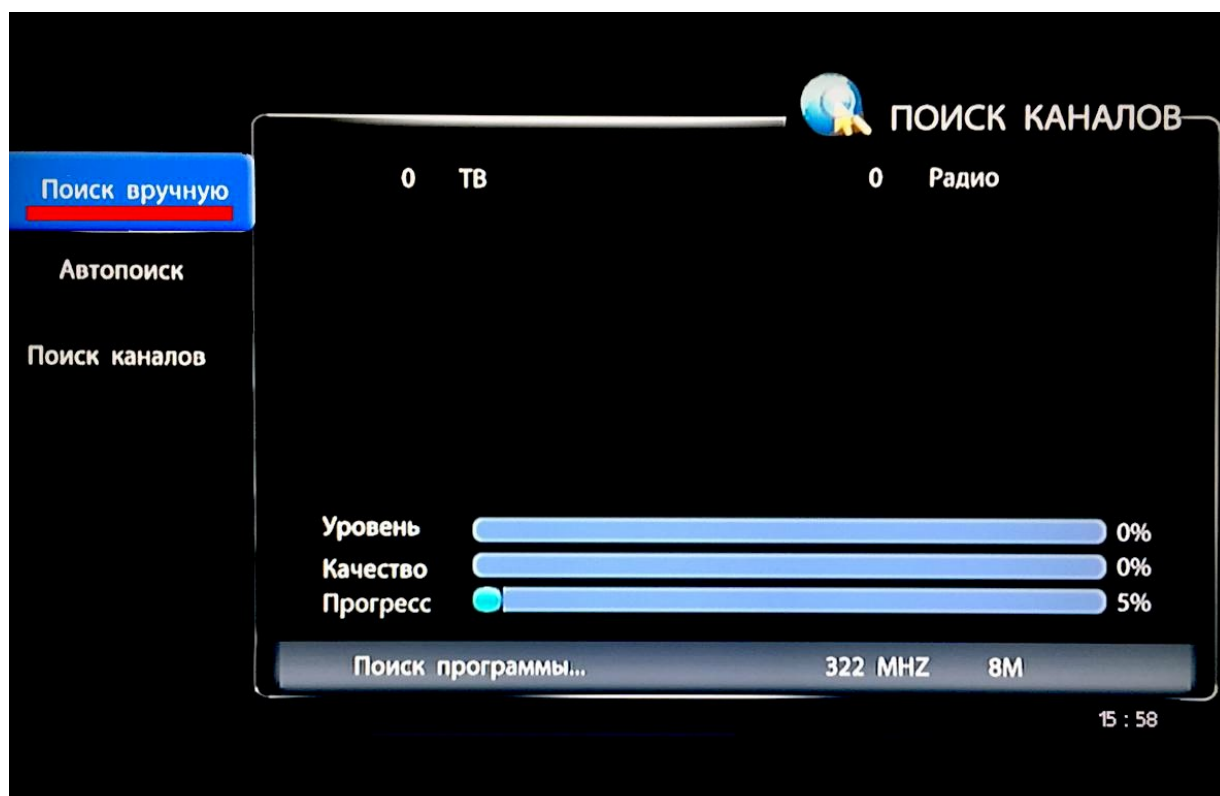

4. На экране появиться окно настройки параметров поиска каналов, стрелками на пульте выбираем «**ЧАСТОТНЫЙ КАНАЛ**» равный **29**. Частота **538.0 МГц** выставится автоматически. Выберите на экране «**Начать поиск**», нажмите на пульте **ОК** для поиска каналов.

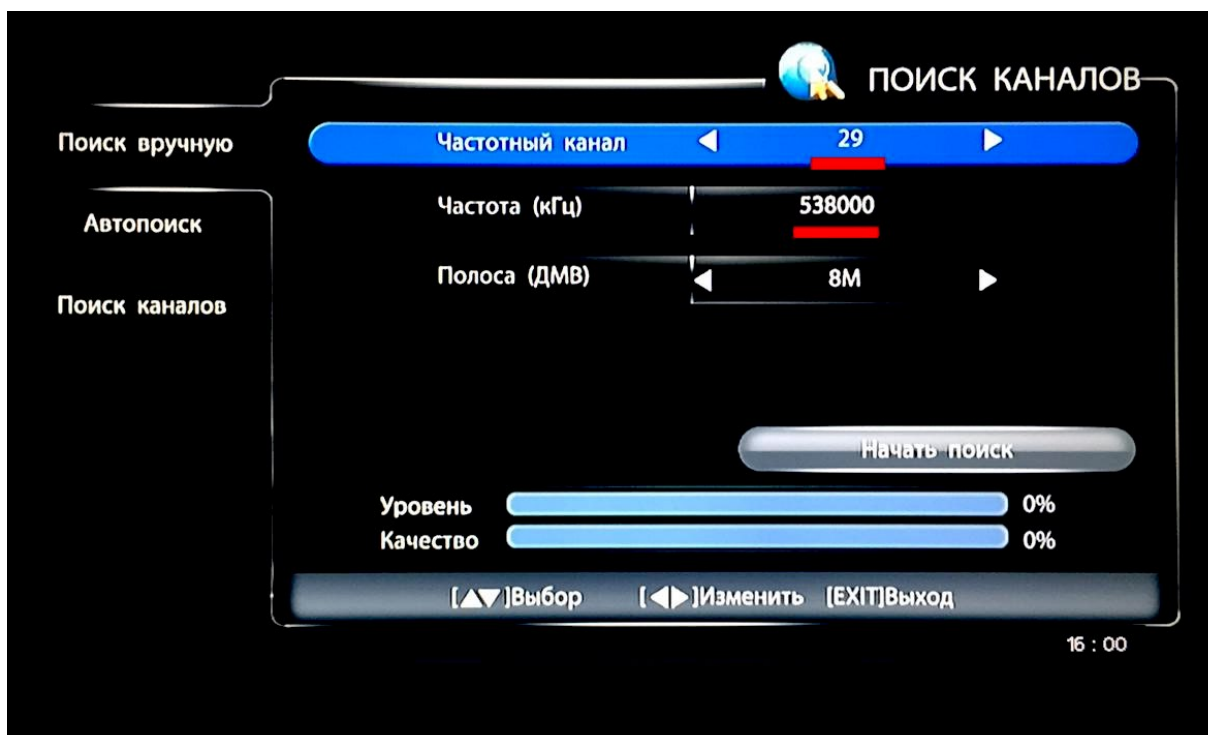

5. Далее в окне настройки параметров поиска каналов, стрелками на пульте выбираем «**ЧАСТОТНЫЙ КАНАЛ**» равный **48**, Частота **690.0 МГц** выставится автоматически. Выберите на экране «**Начать поиск**», нажмите на пульте **ОК** для поиска каналов.

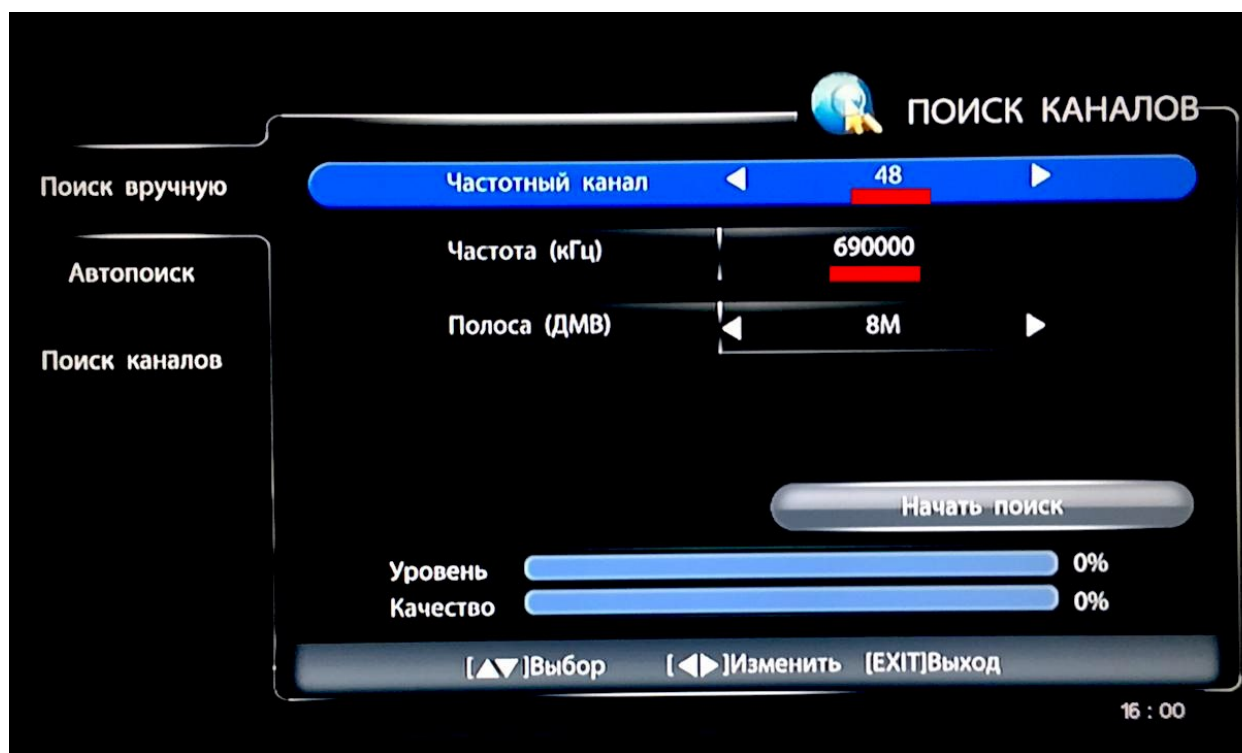

6. Поиск каналов завершен.