



Настройка цифровых каналов кабельного вещания, при использовании приемника «Konka KHDТ862» (Пакет для коттеджа)


1. Нажмите кнопку «⇒» на пульте дистанционного управления, на экране ТВ вы увидите «**ГЛАВНОЕ МЕНЮ**».
2. Стрелками на пульте, выберите пункт «**ПОИСК КАНАЛОВ**», и нажмите кнопку **ОК**.

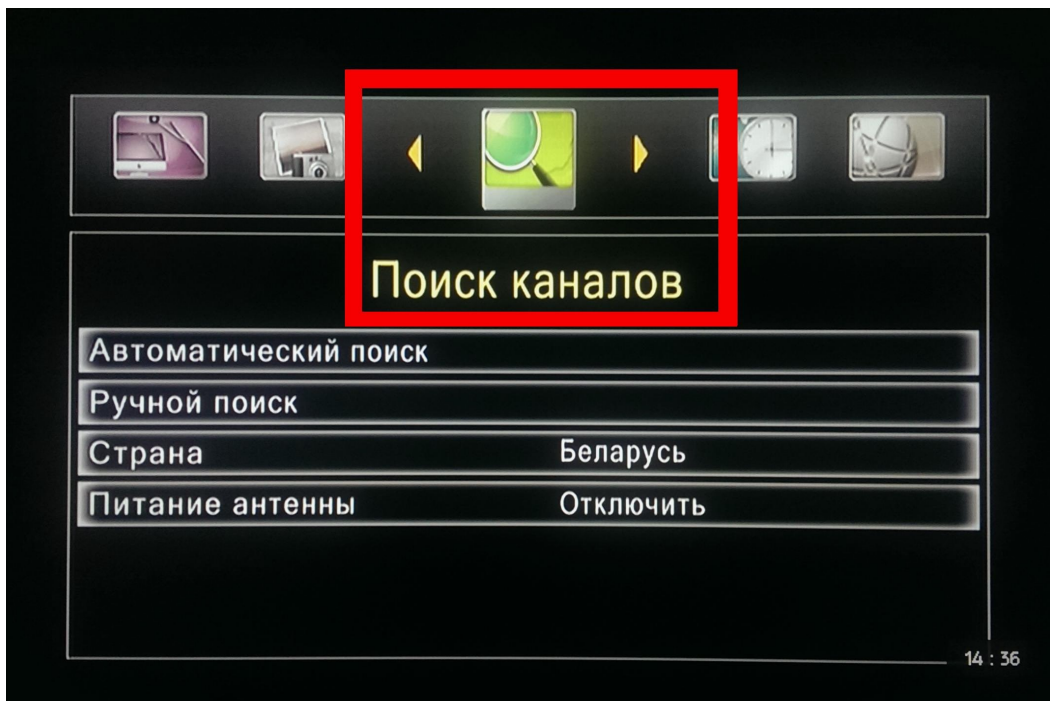


3. Выберите пункт «**РУЧНОЙ ПОИСК**», и нажмите кнопку **ОК**.

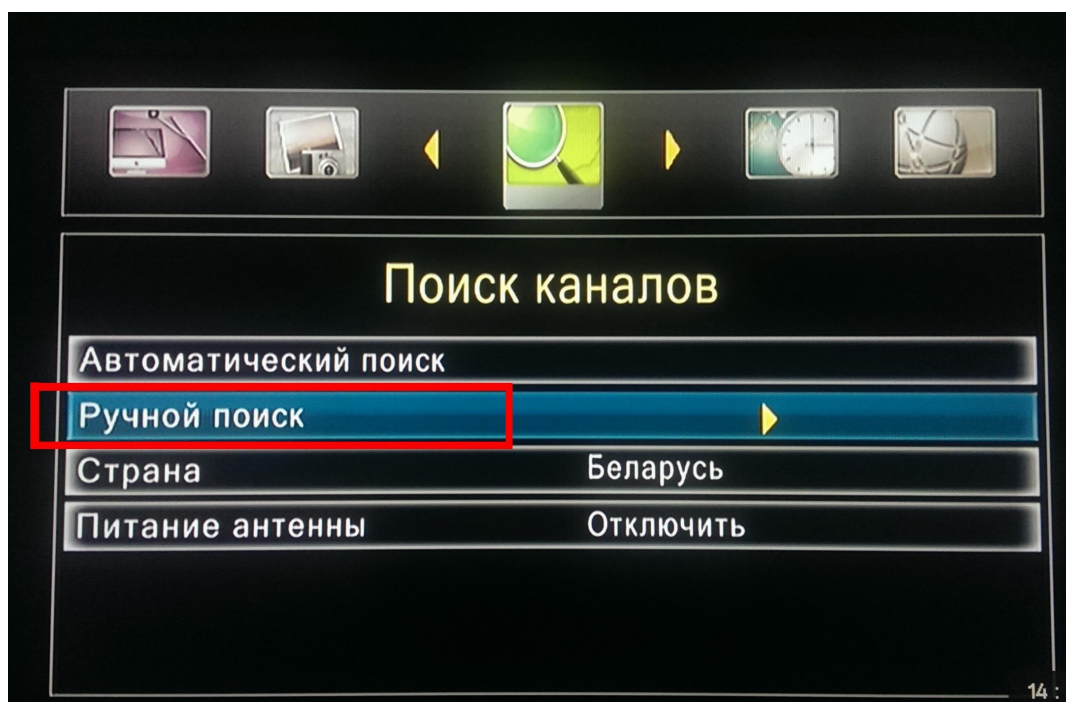

4. На экране появиться окно настройки параметров поиска каналов, стрелками на пульте выбираем «**ЧАСТОТНЫЙ КАНАЛ**» равный **29** (в некоторых модификациях приёмника используется канал **55**). Частота **538.0 МГц** выставится автоматически. Нажмите на пульте **ОК** для поиска каналов.

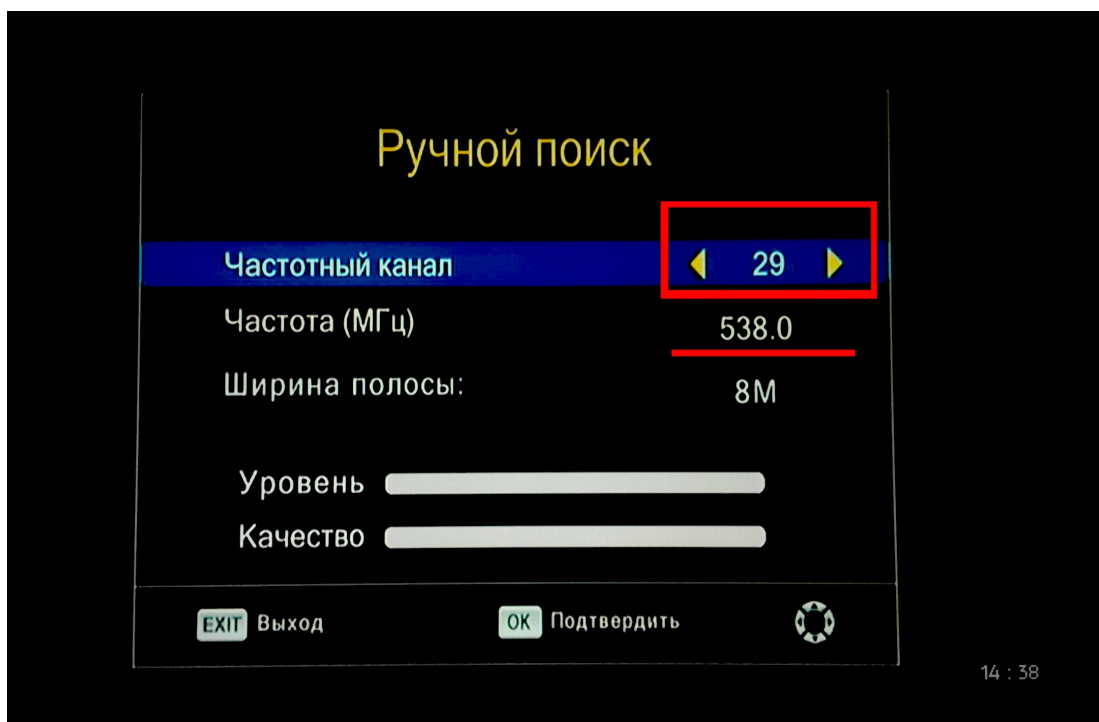

5. Далее в окне настройки параметров поиска каналов, стрелками на пульте выбираем «**ЧАСТОТНЫЙ КАНАЛ**» равный **48** (в некоторых модификациях приёмника используется канал **74**). Частота **690.0 МГц** выставится автоматически. Нажмите на пульте **ОК** для поиска каналов.

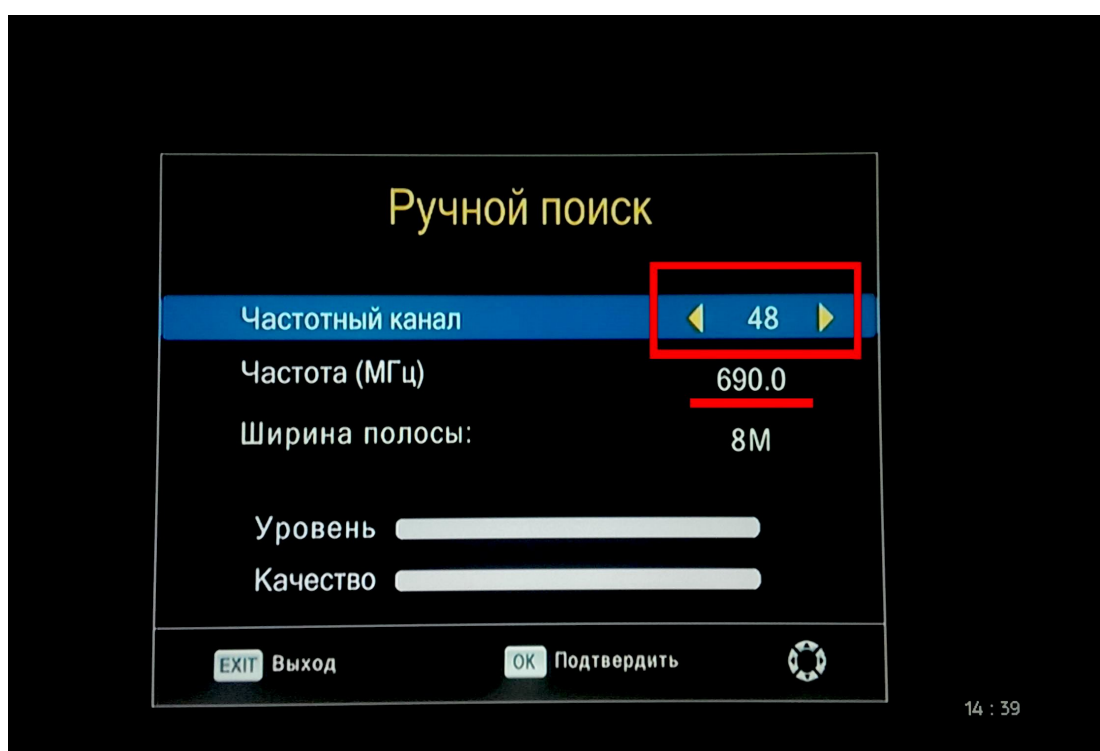

6. Поиск каналов завершен.