



Настройка цифровых каналов на телевизоре «Panasonic» при использовании СА-модуля.

1. Для начала настройки перейдите в режим показа цифровых каналов, нажав на пульте ДУ кнопку «TV(INPUT)» и выбрав пункт **DVB-C**, далее нажмите кнопку «MENU» на пульте дистанционного управления.
2. В появившемся меню, выберите вкладку «УСТАНОВКИ». На этой вкладке выберите пункт «МЕНЮ НАСТРОЙКИ DVB-C», нажмите кнопку **OK**.

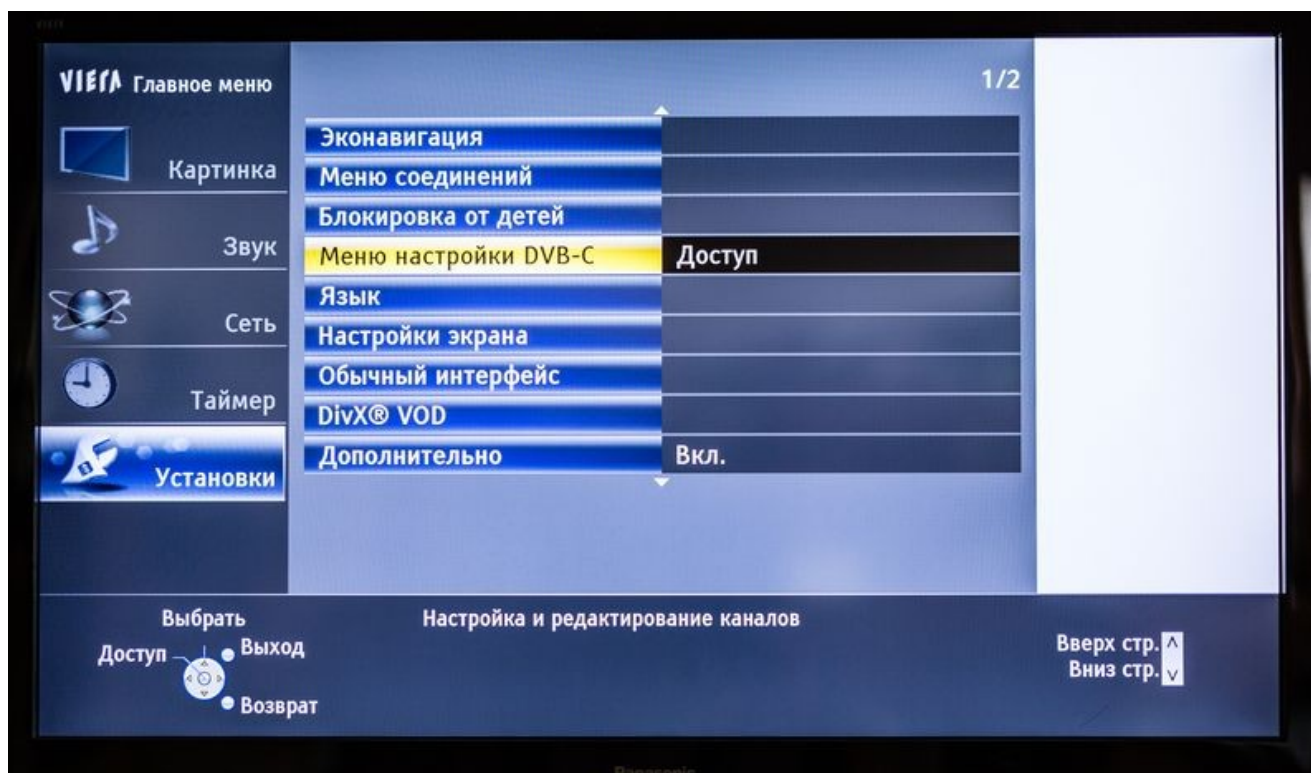

3. Далее выберите раздел «АВТОНАСТРОЙКА», нажмите кнопку **OK**.

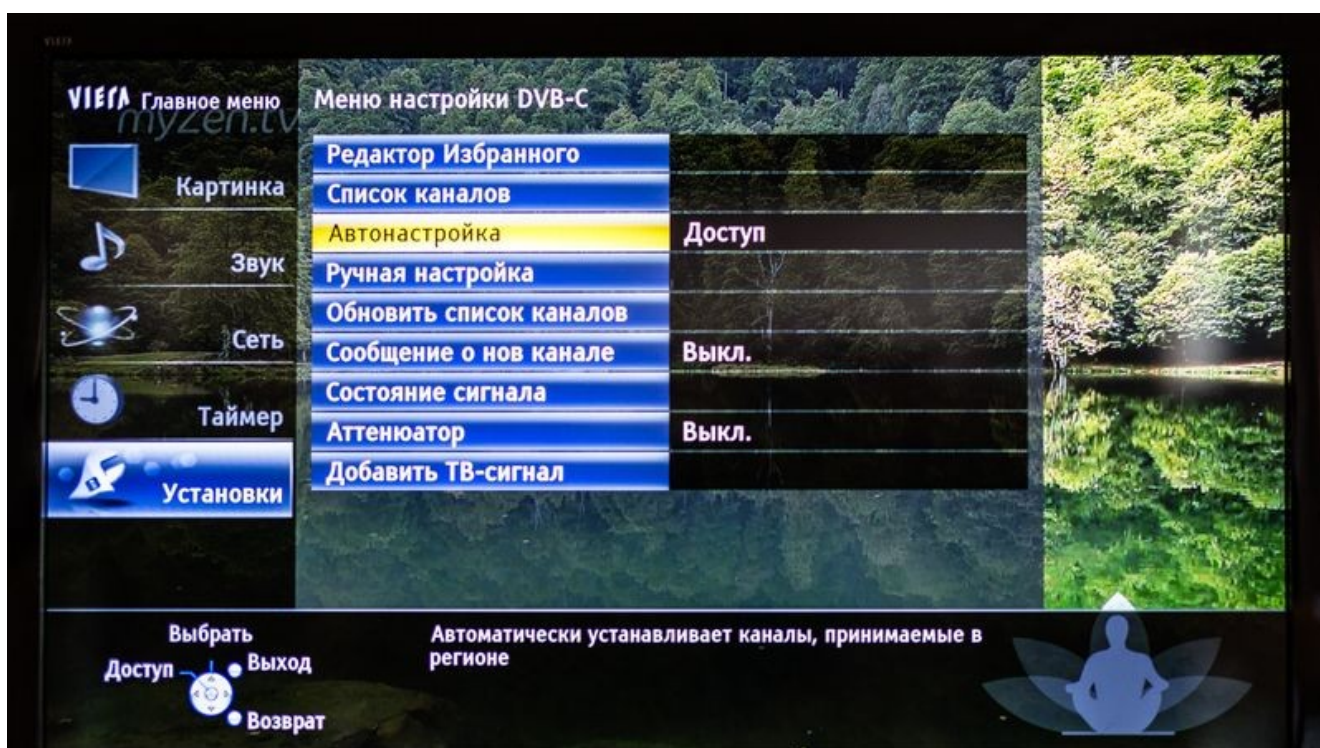


4. В меню параметров автонастройки, выставьте параметры цифрового поиска.



- Режим поиска: «**Все каналы**»
- Режим сканирования: «**Быстрый**»
- Частота (МГц): «**298**»
- Скор. символов: «**6952**»
- ID сети: «**Авто**»

Нажимаем на экране «Начать сканирование».

5. На экране появится предупреждение об удалении предыдущих настроек, нажмите кнопку **OK**.

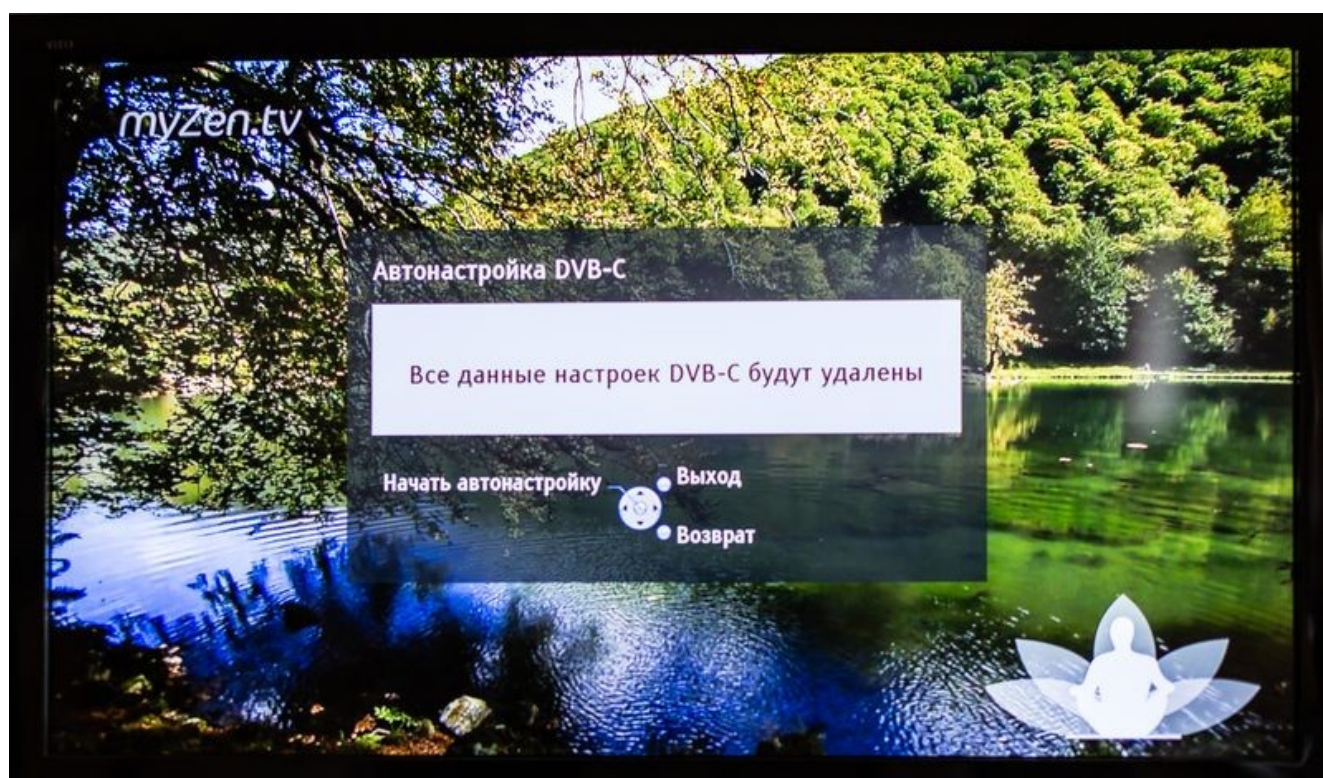

Ждем от 3-х (быстрое) до 10-и минут (полное сканирование), после чего ТВ автоматически выдает список всех настроенных каналов.

6. Если в режиме «Автопоиска» каналы не удалось найти, то необходимо перейти в пункт «Ручной поиск» или «Ручная настройка», и произвести поиск по следующим частотам по порядку:

«СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ» **6952** Ks/s (Вводим если доступно)

«МОДУЛЯЦИЯ» **256** QAM (Вводим если доступно)

«ЧАСТОТА СКАНИРОВАНИЯ»:

298000 KHz, **306000** KHz, **314000** KHz, **322000** KHz, **330000** KHz, **338000** KHz, **346000** KHz, **354000** KHz, **362000** KHz, **370000** KHz, **378000** KHz, **386000** KHz, **394000** KHz, **402000** KHz, **410000** KHz, **418000** KHz, **426000** KHz, **434000** KHz, **442000** KHz, **450000** KHz.