



Настройка цифровых каналов на телевизоре «Sony» при использовании СА-модуля


1. Нажмите на пульте ДУ кнопку «MENU» (у некоторых моделей называется «HOME»)
2. Далее выберите пункт «Установки».

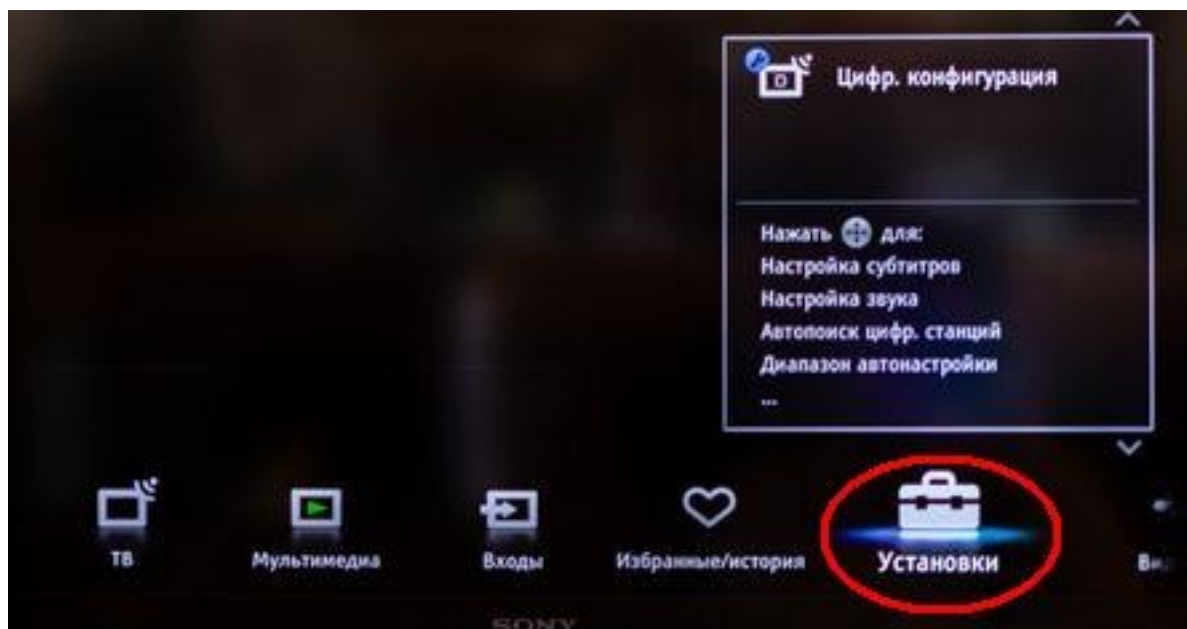


3. Найдите в списке установок меню, раздел «Цифровая конфигурация», нажмите ОК.

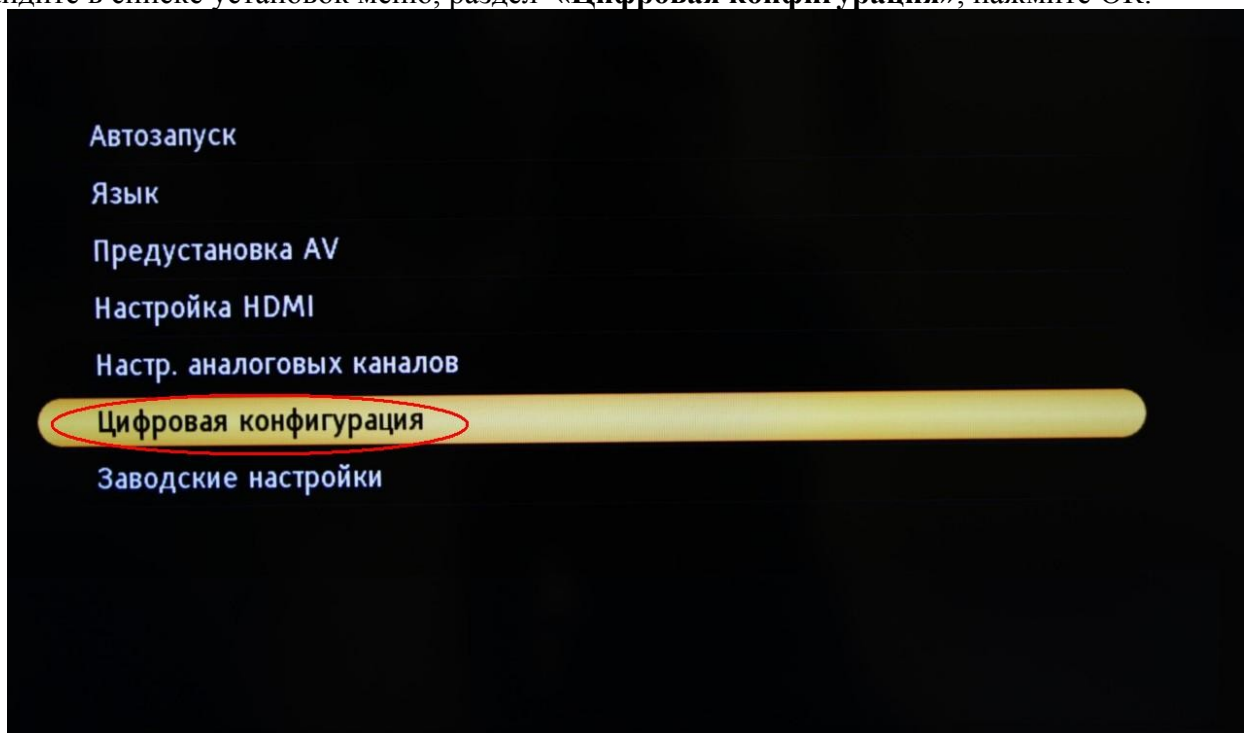


4. Далее выберите раздел «**Цифровая настройка**», нажмите ОК.

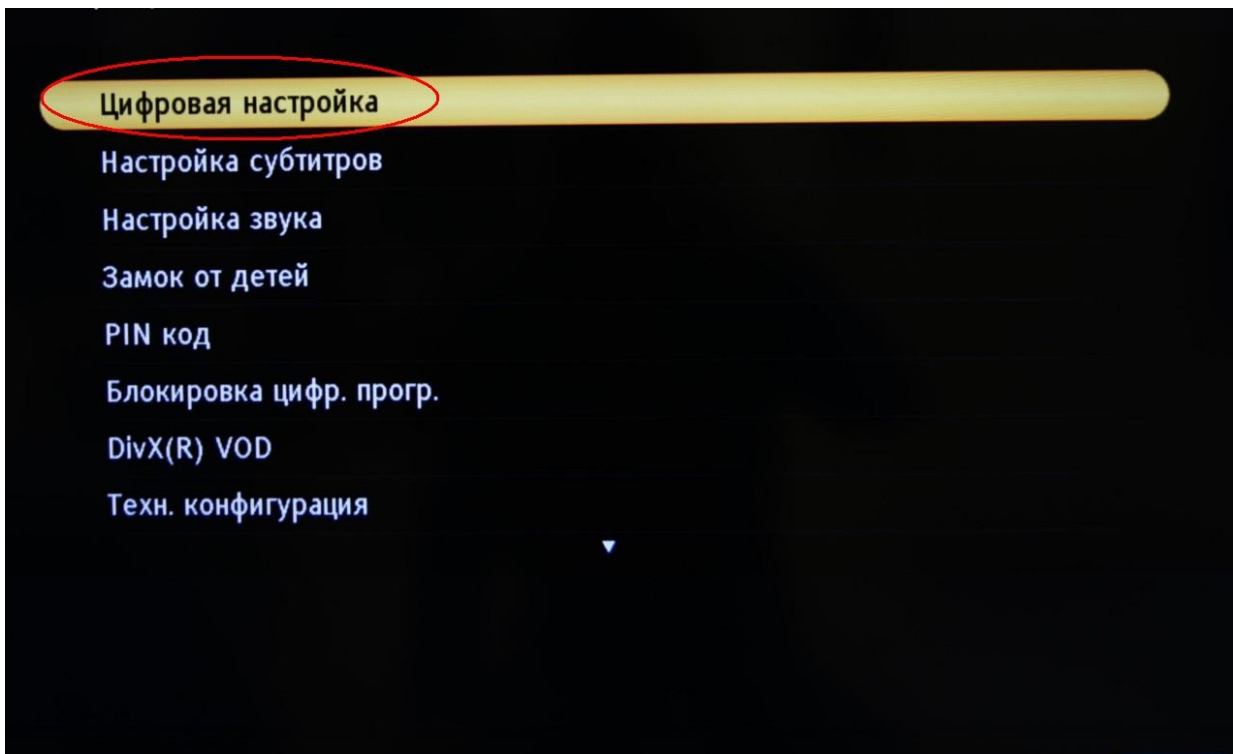


5. Далее выберите пункт «**Автопоиск цифровых станций**», нажимаем ОК.

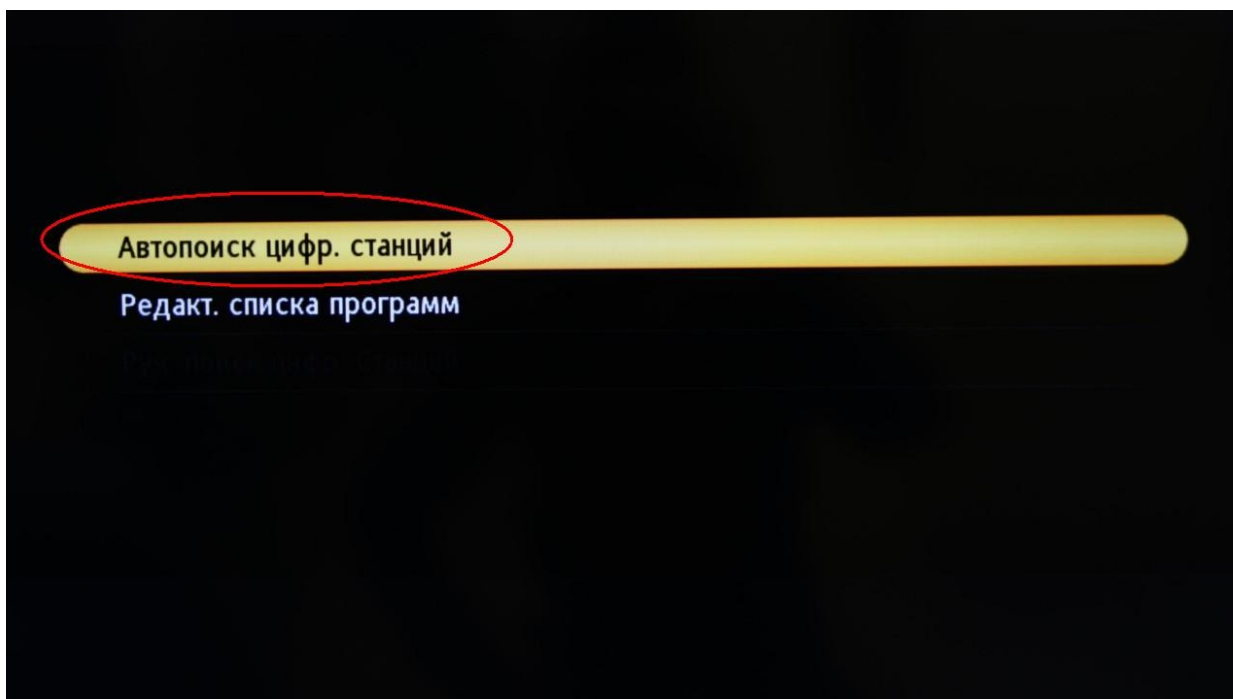

6. Откроется окно выбора источника сигнала. Выберите источник «Кабель», нажмите ОК.

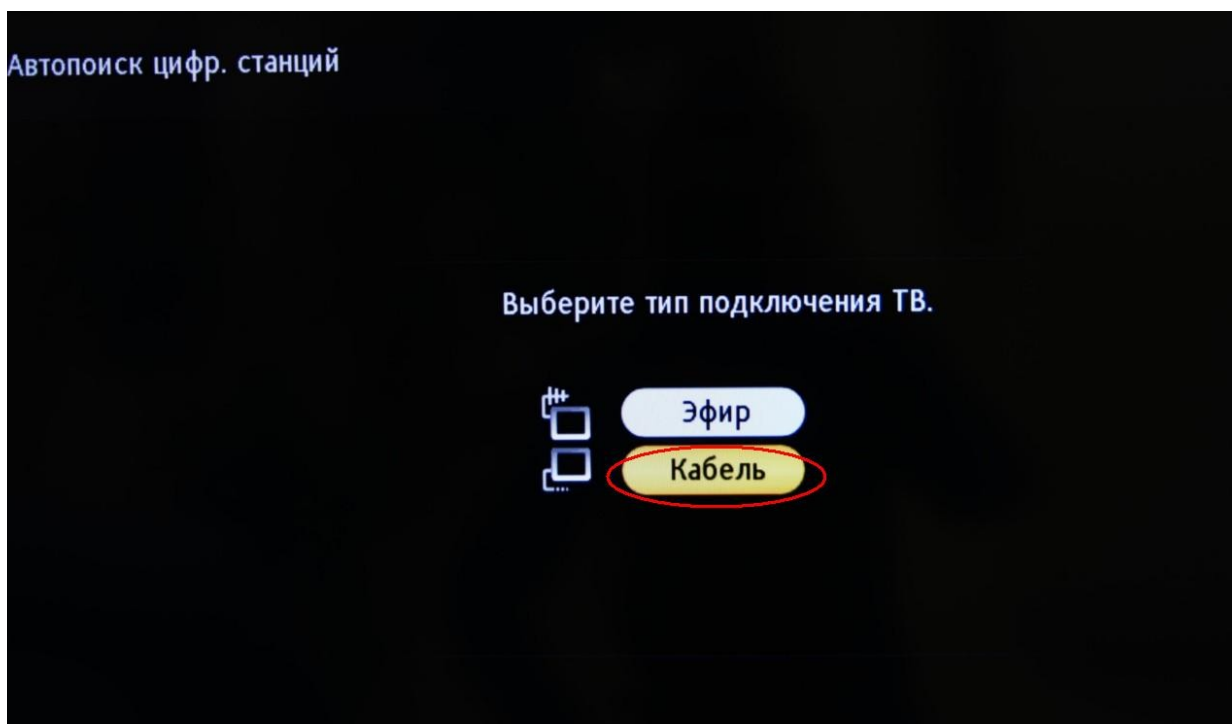

7. Далее выставьте параметры поиска цифровых каналов используя следующие значения:

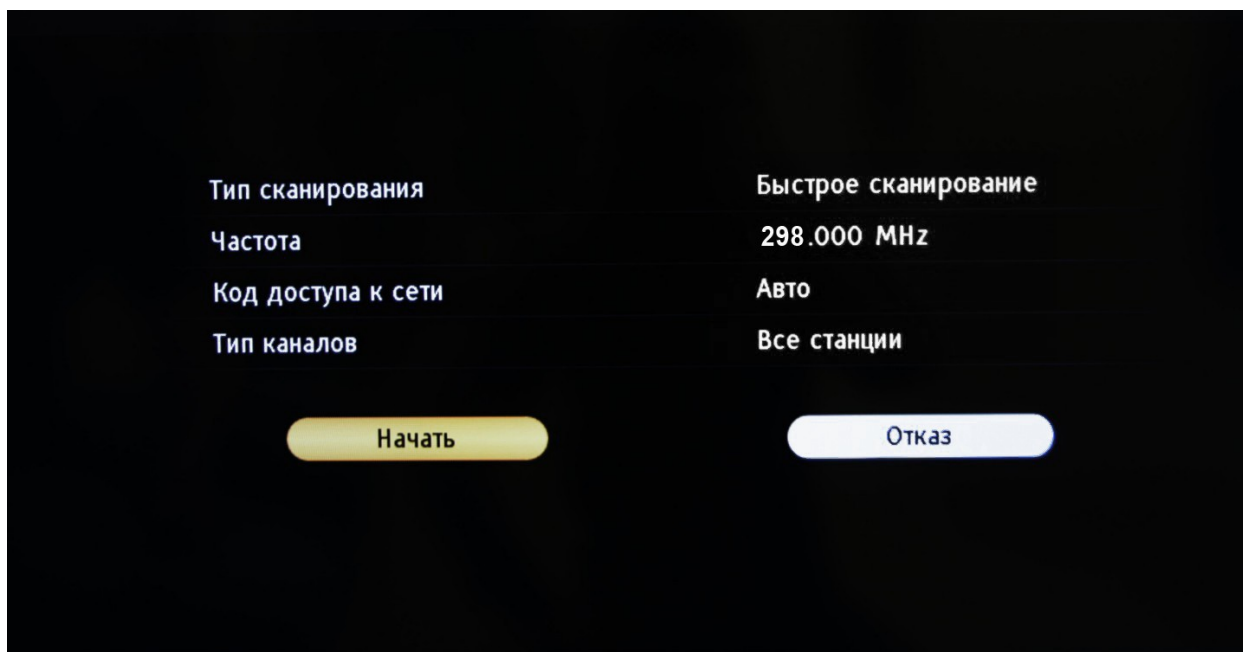

- Типа сканирования **«быстрое сканирование».**
- Выбрать пункт **«Ручная».**
- Частота сканирования **298.000 МГц.**
- Код доступа оставляем **«Авто».**
- Символьная скорость **6.952 MS/s** или **«Авто».**

8. После ввода всех значений, нажмите на экране ТВ кнопку «НАЧАТЬ».

9. Если в режиме «Автопоиска» каналы не удалось найти, то необходимо перейти в пункт «Ручной поиск» или «Ручная настройка», и произвести поиск по следующим частотам по порядку:

«СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ» **6952 Ks/s (Вводим если доступно)**

«МОДУЛЯЦИЯ» **256 QAM (Вводим если доступно)**

«ЧАСТОТА СКАНИРОВАНИЯ»:

298000 KHz, 306000 KHz, 314000 KHz, 322000 KHz, 330000 KHz, 338000 KHz, 346000 KHz, 354000 KHz, 362000 KHz, 370000 KHz, 378000 KHz, 386000 KHz, 394000 KHz, 402000 KHz, 410000 KHz, 418000 KHz, 426000 KHz, 434000 KHz, 442000 KHz, 450000 KHz