


1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera и др.). В адресной строке необходимо набрать 192.168.0.1 (web-интерфейс роутера):

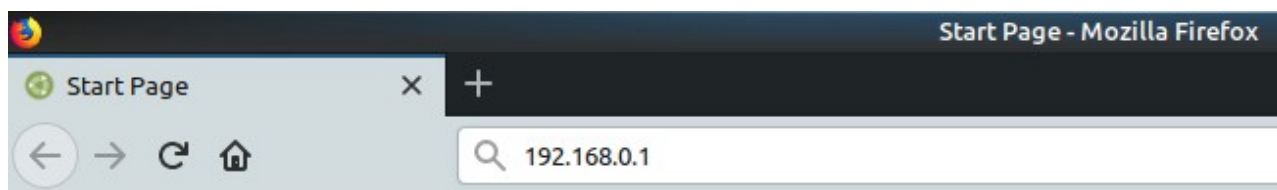


2. Попадаем на страницу авторизации.

Вводим:


LOGIN (имя пользователя): **admin**

PASSWORD (пароль): **admin**

и нажимаем: **Вход**

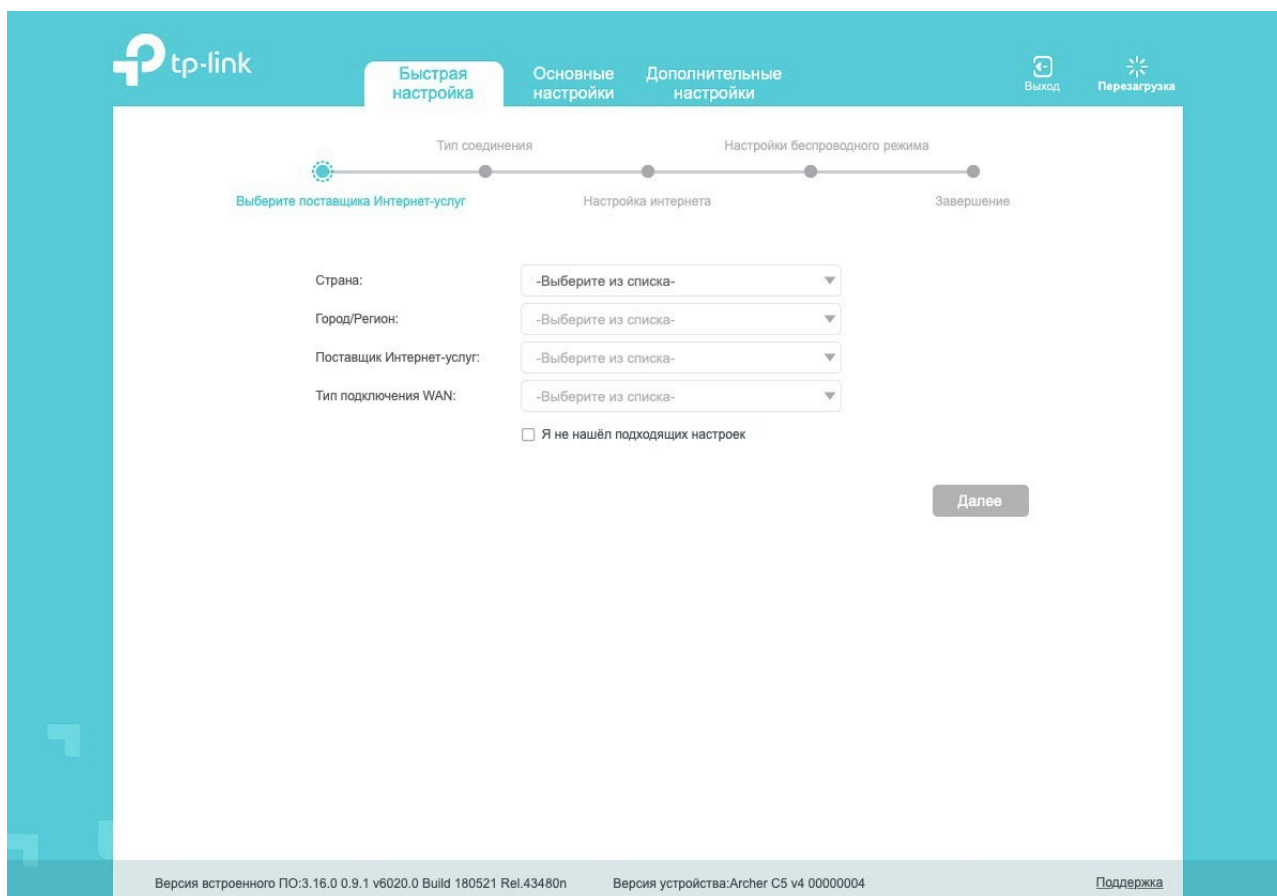

3. Попадаем на главную страницу web-интерфейса роутера. Переходим во вкладку "Дополнительные настройки".

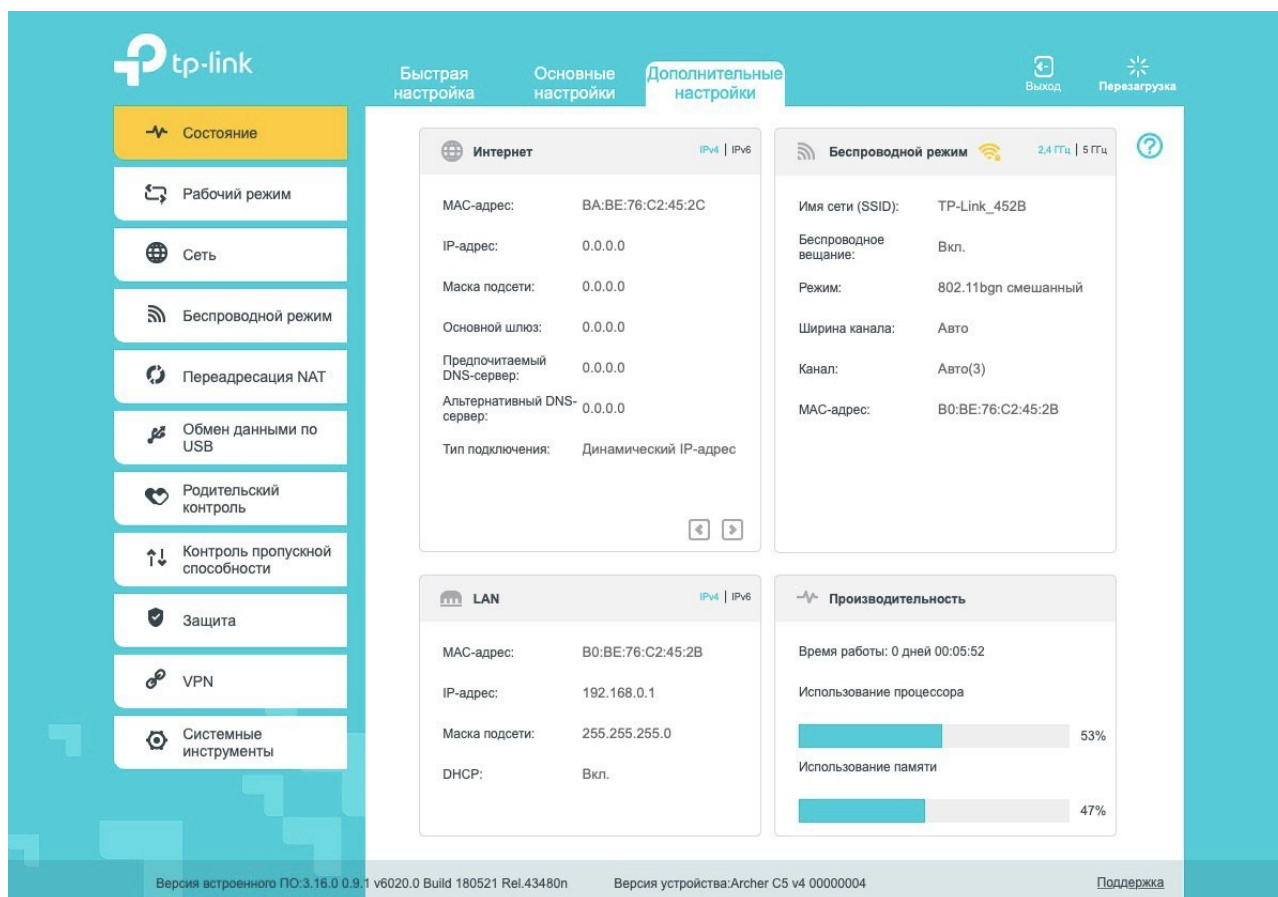

4. Слева в колонке необходимо выбрать "Беспроводной режим" — "Настройки беспроводного режима".

**Имя сети (SSID):** в данное поле вводите желаемое название беспроводной сети. Имя беспроводной сети может состоять только из английских букв и/или цифр.

**Защита:** "WPA/WPA2-Personal (Рекомендуется).

**Версия:** WPA2-PSK.

**Шифрование:** AES.

**Пароль:** вводим желаемый пароль (минимум 8 символов, только английские буквы и/или цифры).

**Режим:** 802.11b/g/n смешанный.

**Канал:** авто.

**Ширина канала:** авто.

Далее нажимаем "Сохранить".

## Беспроводной режим

- Настройки беспроводного режима
- WPS
- Расписание беспроводного вещания
- Статистика
- Дополнительные настройки

## Переадресация NAT

## Обмен данными по USB

## Родительский контроль

## Контроль пропускной способности

## Защита

## VPN

## Системные инструменты

## Настройки беспроводного режима

2,4 ГГц | 5 ГГц

 Включить беспроводное вещание

Имя сети (SSID):

TP-Link\_452B

 Скрыть SSID

Защита:

WPA/WPA2 Personal (рекомендуется)

Версия:

 Авто  WPA2-PSK

Шифрование:

 Авто  TKIP  AES

Пароль:

11932161

Режим:

802.11b/g/n смешанный

Канал:

Авто

Ширина канала:

Авто

Мощность передатчика:

 Низкая  Средняя  Высокая

Сохранить