


Инструкция по настройке беспроводных маршрутизаторов Upvel UR-315BN и UR-319BN

1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera и др.). В адресной строке необходимо набрать 192.168.10.1 (web-интерфейс роутера):

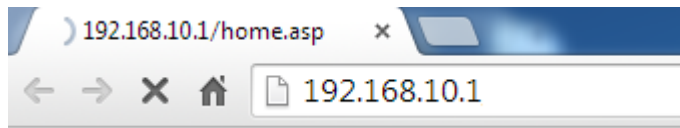


2. Попадаем на страницу авторизации.

Вводим:

LOGIN (имя пользователя): **admin**

PASSWORD (пароль): **admin**

и нажимаем: Вход

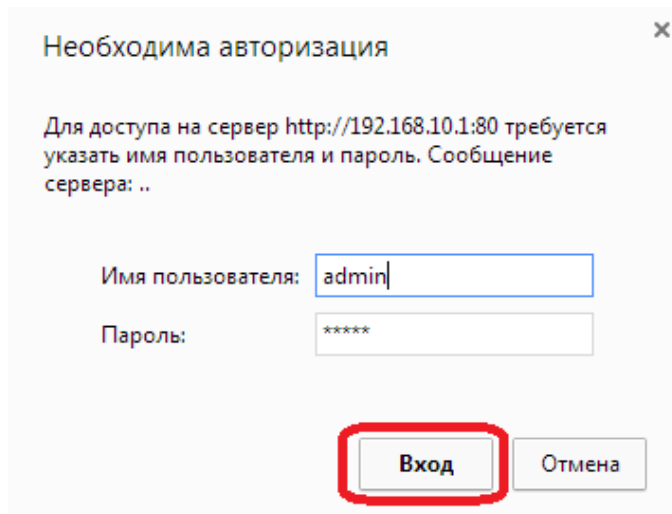

3. В меню выбираем "Wi-Fi сеть" --> "Основные настройки".


В поле "SSID" вводим желаемое название беспроводной сети. Имя беспроводной сети может состоять только из английских букв и/или цифр.

Аутентификация "Частный (Pre-Shared Key)".


Набор шифров WPA и Набор шифров WPA2 должны стоять все галочки.

В поле "Pre-Shared Key" вводим желаемый пароль (минимум 8 символов, только английские буквы и/или цифры).

Нажимаем "Сохранить изменения".

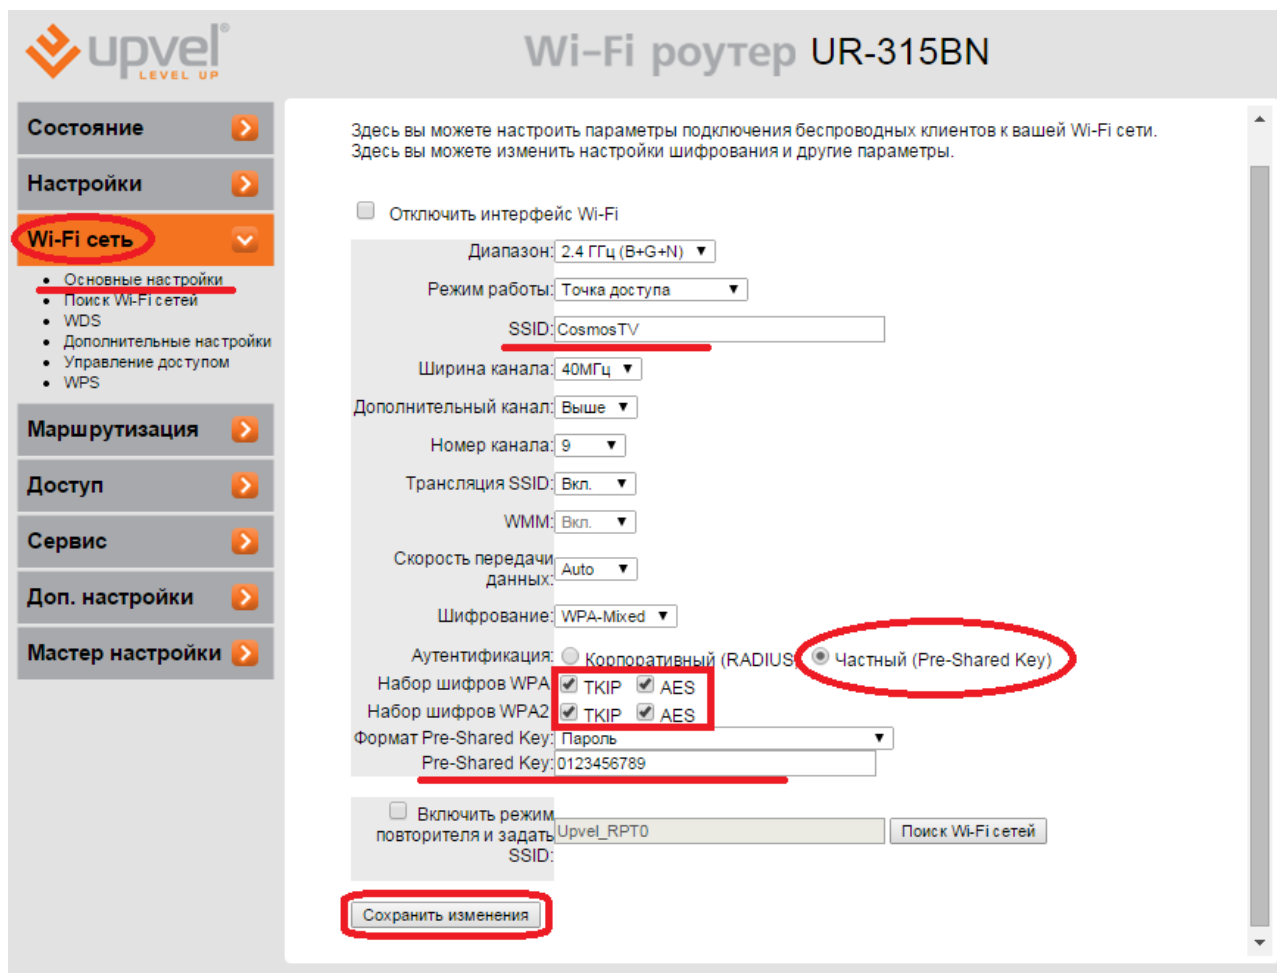

4. После применения параметров, переходим в раздел "Состояние"-->"Состояние системы". В появившемся меню, нажимаем "Перезагрузить".

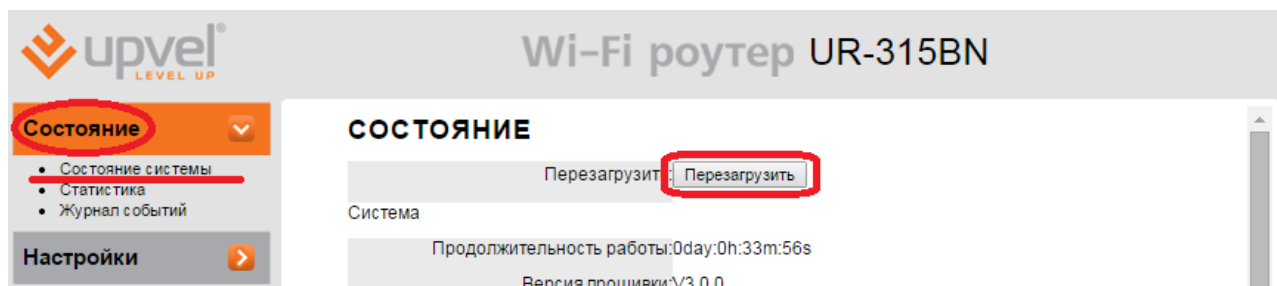

5. После перезагрузки маршрутизатора измененные настройки вступят в силу.