


Инструкция по смене названия и пароля wi-fi сети на модеме EPC3928AD.


1. Открываем в браузере новую вкладку в адресной строке вводим 192.168.0.1 и нажимаем клавишу Enter.

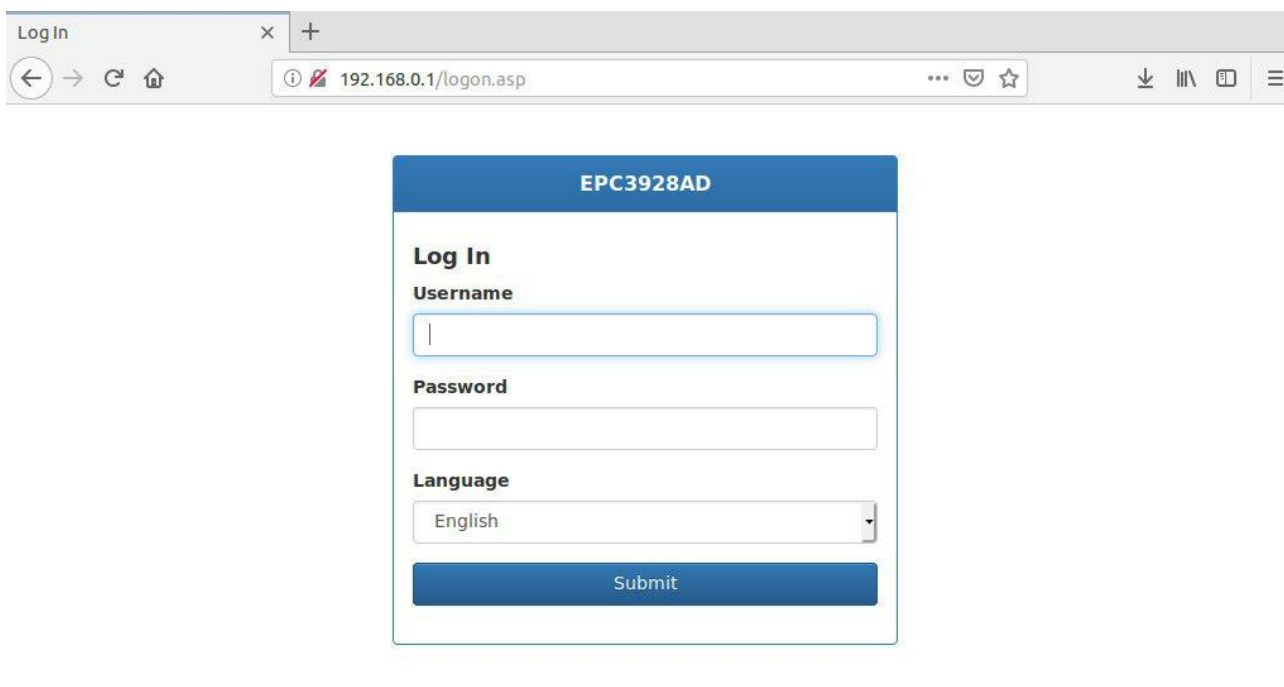


2. В появившемся поле нажимаем Submit, поля Username и Password должны быть пустыми.




3. Нажимаем кнопку No.

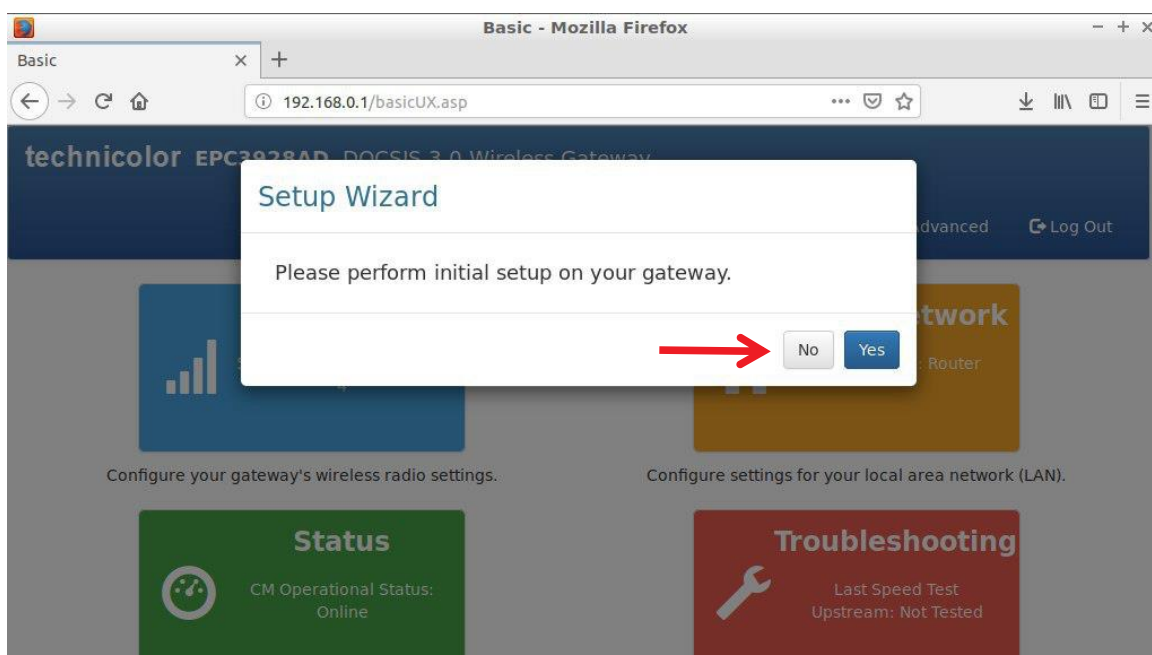


4. Переходим в пункт Advanced.

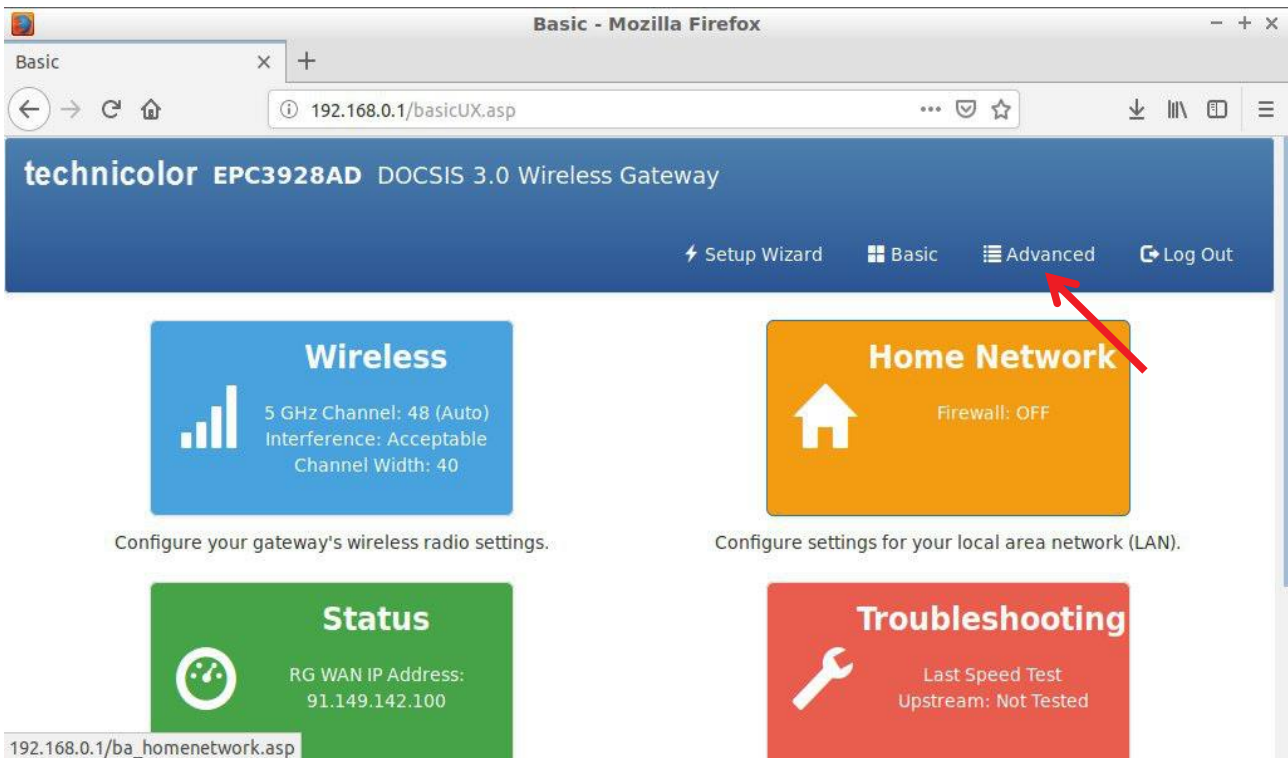

4. Переходим во вкладку Wireless затем Primary Network.

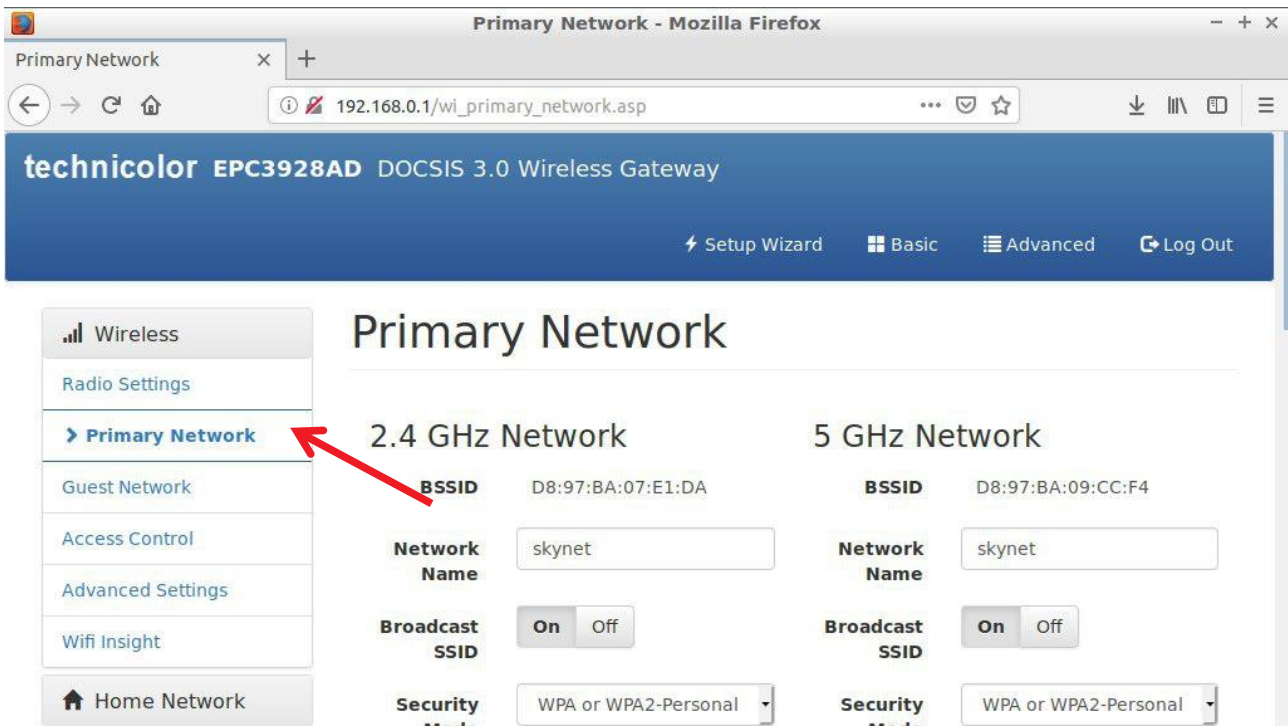

5. В поле Network Name изменяем название wi-fi сети, в поле Passphrase изменяем пароль.

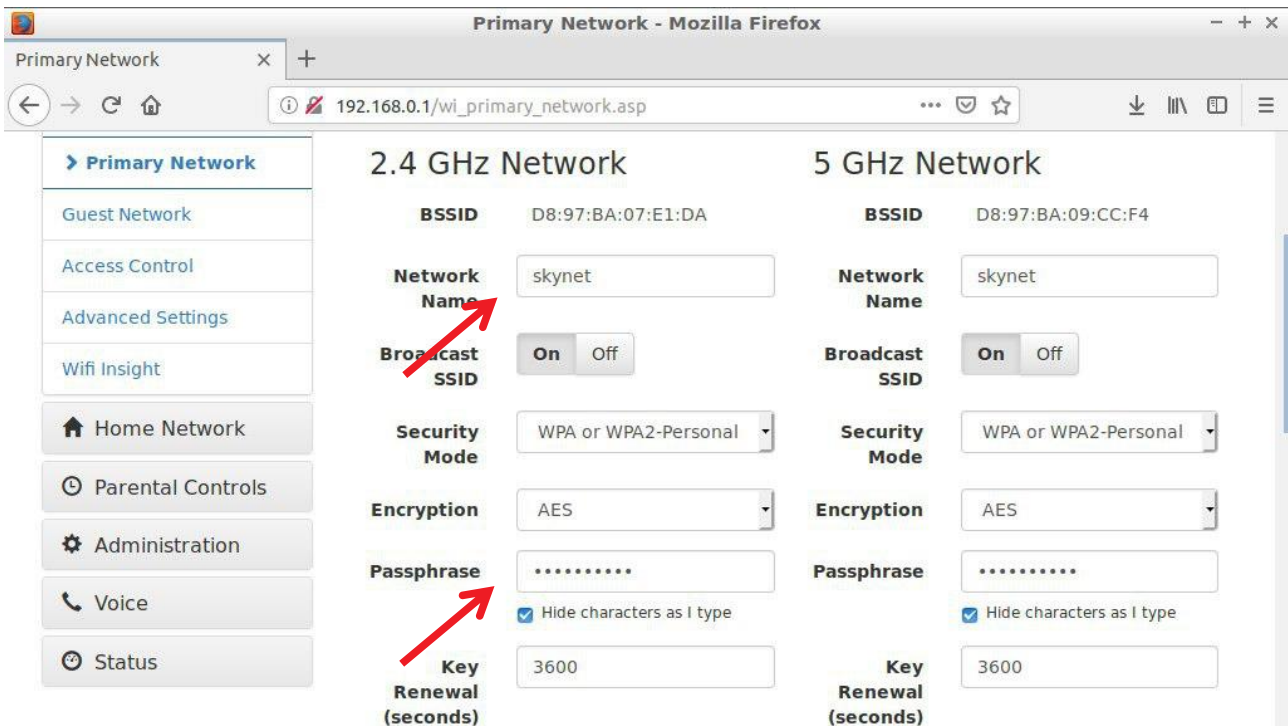

6. Сохраняем произведенные изменения нажав на Save Settings внизу страницы.

