


1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera и др.).
2. В адресной строке необходимо набрать 192.168.0.1 (вебинтерфейс модема):

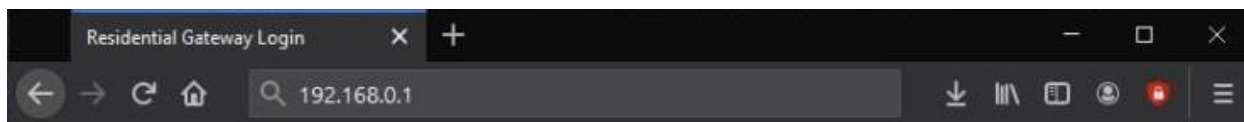

3. Попадаем на страницу авторизации:
Username (имя пользователя): **home**
Password (пароль): **home**
Нажимаем: **LOGIN**

Username:

Password:

LOGIN

4. Откроется страница быстрой настройки wi-fi сети:

2.4 GHZ wireless network has the longest range – имя сети 2.4Ghz;

5 GHZ wireless network has the longest range – имя сети 5Ghz;

!!! Имя беспроводной сети может состоять только из букв на латинице и/или цифр.

Password – пароль от wi-fi сети 2.4 Ghz и 5Ghz

!!! Минимум 8 символов, только буквы на латинице и/или цифры.

Для сохранения настроек, необходимо нажать **SAVE**

YOUR WIRELESS NETWORK
Here you can change the network name and set the password of your choice.

2.4 GHz wireless network has the longest range

5 GHz wireless network has the highest speed:

Password:

Display the security key
Enter your own if you do not want to use the default password

SAVE

ADVANCED SETTINGS

5. Настройка завершена.

Name(SSID) – имя сети; **Key** – пароль от беспроводной сети;
Для сохранения параметров, необходимо нажать **APPLY**

2. Ввод частоты загрузки модема (требуется при условии, если модем не загрузился на корректной частоте автоматически):

Открываем вкладку **Status**, далее раздел **Init Scan**

Initial DS frequency: необходимо ввести одну из перечисленных частот -- **170000000; 186000000; 202000000 Hz**

Initial US Channel ID: ввести 0, установится автоматически.

