


**1. Открываем любой браузер (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Опера и др.). В адресной строке необходимо набрать 192.168.1.1 (web-интерфейс роутера):**



**2. Попадаем на страницу авторизации.**

Username (имя пользователя): **admin**

Password (пароль): **admin**

нажимаем: **Apply**

Username	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="password" value="*****"/>
	<input type="button" value="Apply"/>


**3. Попадаем на главную страницу web-интерфейса модема.**

Выбираем раздел **"Wireless" -> Wi-Fi Setup**

**4. В поле "Network Name (SSID)" вводите желаемое название беспроводной сети.**  
Имя беспроводной сети может состоять только из английских букв и/или цифр.

**5. В поле "Key" вводим желаемый пароль (минимум 8 символов, только английские буквы и/или цифры).**

После ввода названия сети и пароля **нажимаем кнопку "Apply"** и ждем около 30 секунд, пока настройка вступит в силу.

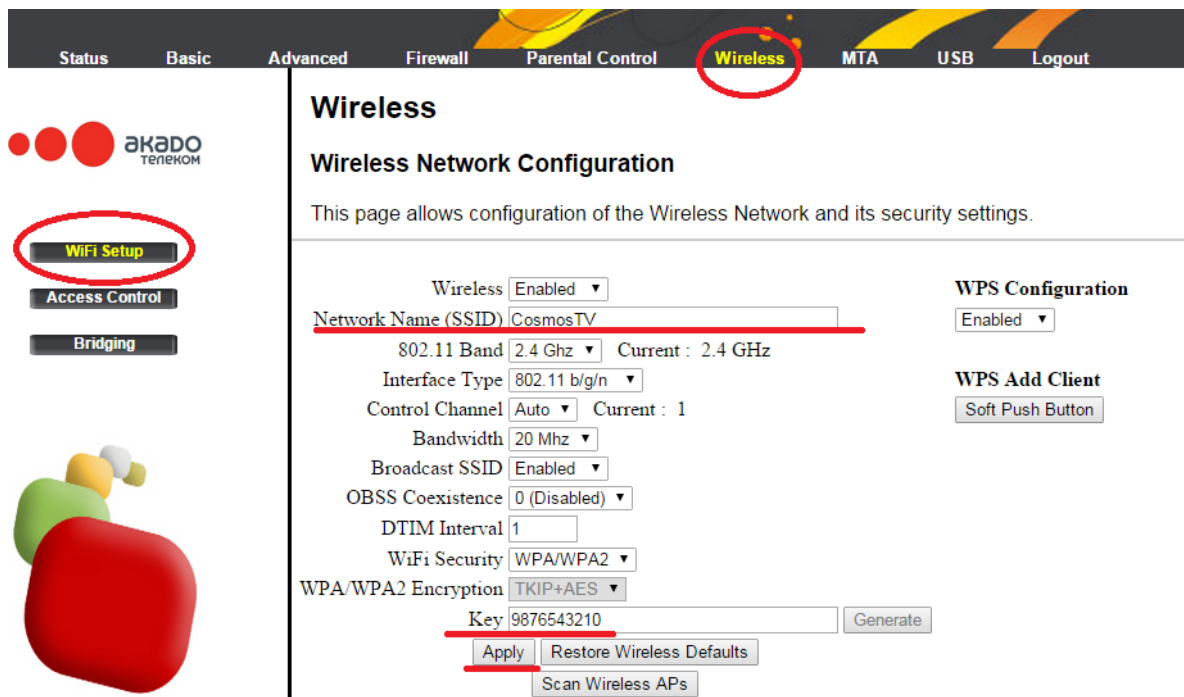

**6. Настройка завершена.**