



## Настройка цифровых каналов на телевизоре «LG» при использовании СА-модуля


1. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы на телевизоре LG, нажмите кнопку «Menu», «Home», или «SETTINGS» на пульте ДУ.
2. Далее нужно выбрать раздел по настройке каналов, это «Настройка» или «Каналы».

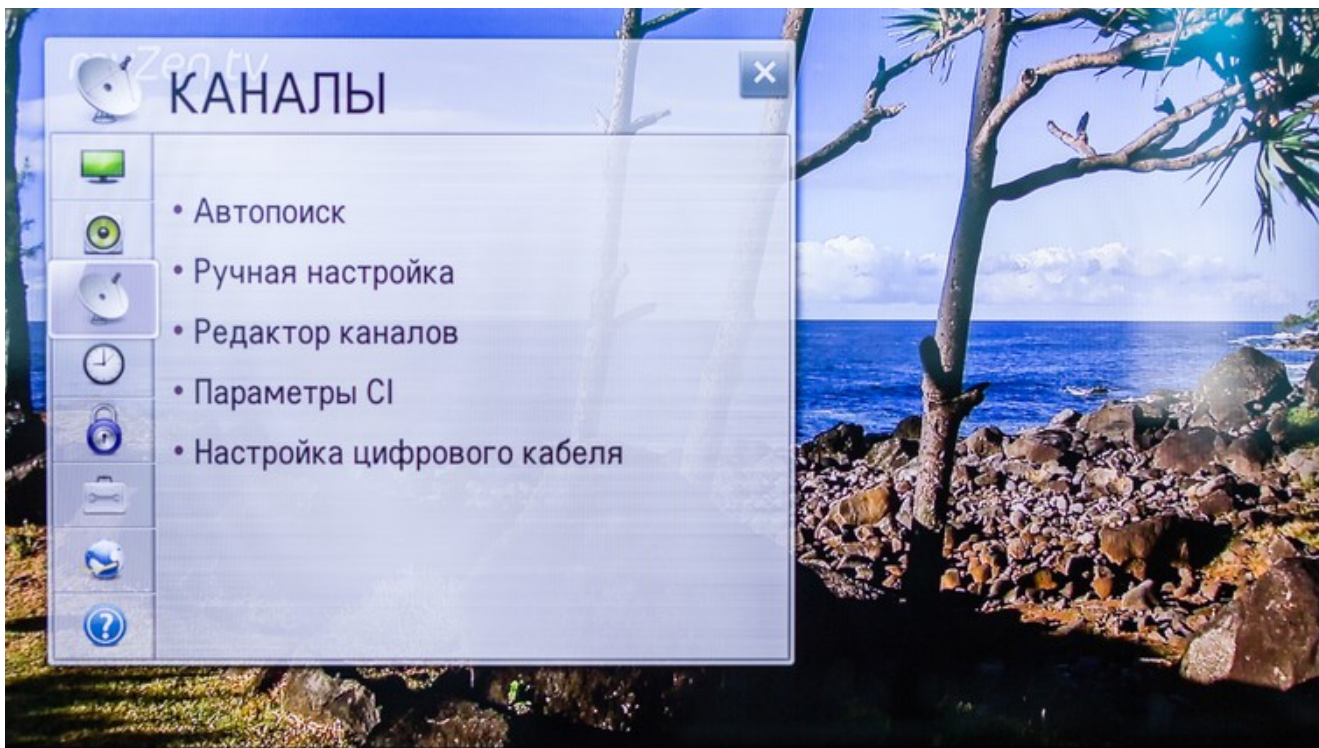


3. Далее выберите пункт «Автопоиск» и выберите источник входного сигнала «Кабельное ТВ».

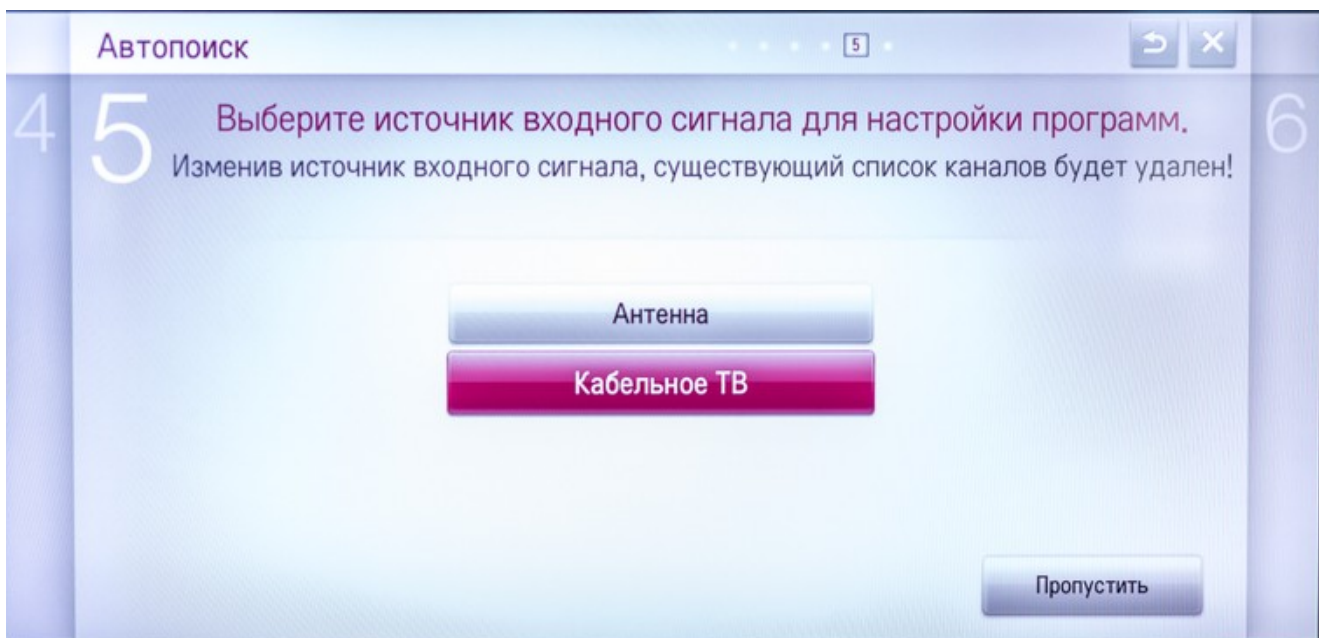

4. Пункт выбора оператора. Выберите «Другие операторы», нажмите ОК.

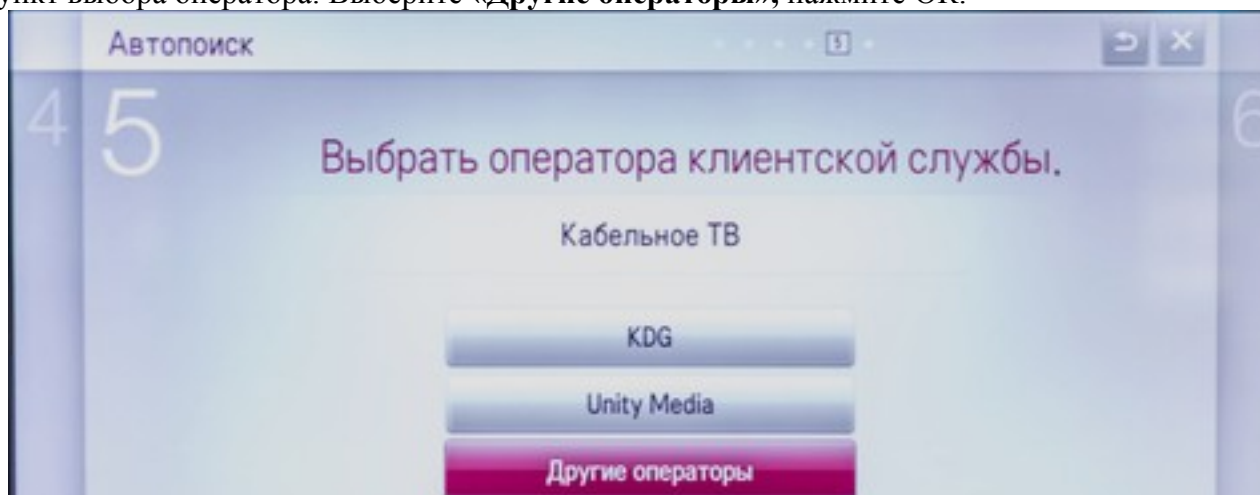

5. Преднастройка кабельного ТВ, оставаясь на пункте «Тип», нажмите на пульте кнопку «СТРЕЛОЧКА ВНИЗ».

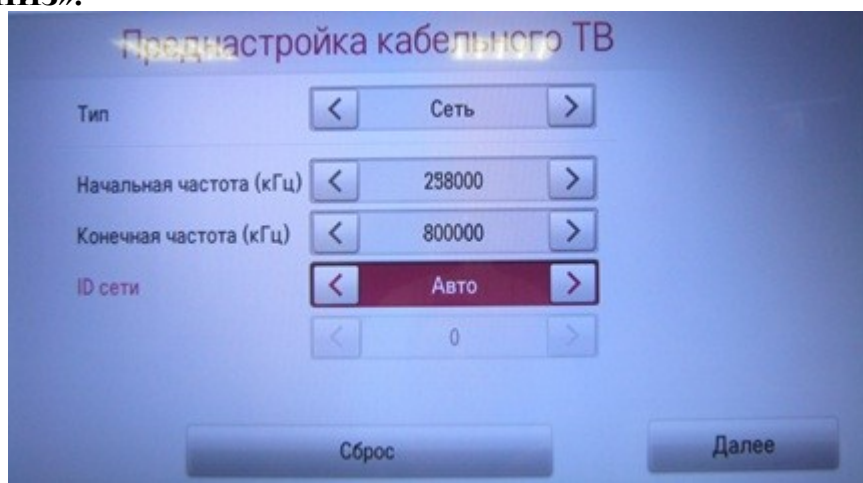


В окне введите следующие параметры:


- «Тип поиска» **«Быстрый»**
- «Частота сканирования» **298000 кГц (298МГц)**
- «Скор. Символов» **6952 Ks/s /АВТО**
- «Модуляция» **256 QAM / АВТО**
- «ID сети» **АВТО.**

6. В пункте выбора параметров поиска, в строке «ПРОПУСК ЗАКОДИРОВАННЫХ КАНАЛОВ» галочку «не ставить».

Установите галочку в строке «ТОЛЬКО ЦИФРОВЫЕ (Кабельное ТВ)» и нажмите кнопку **ВЫПОЛНИТЬ.**

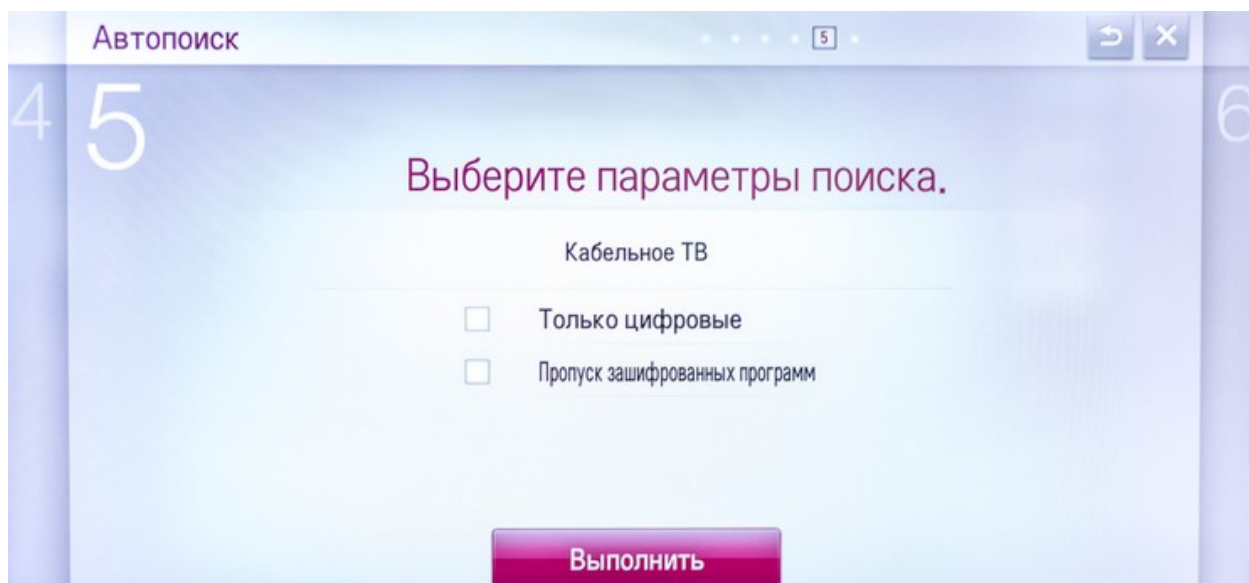

7. Процесс автоматического поиска каналов и его завершение. По окончании нажмите кнопку **ДАЛЕЕ**.

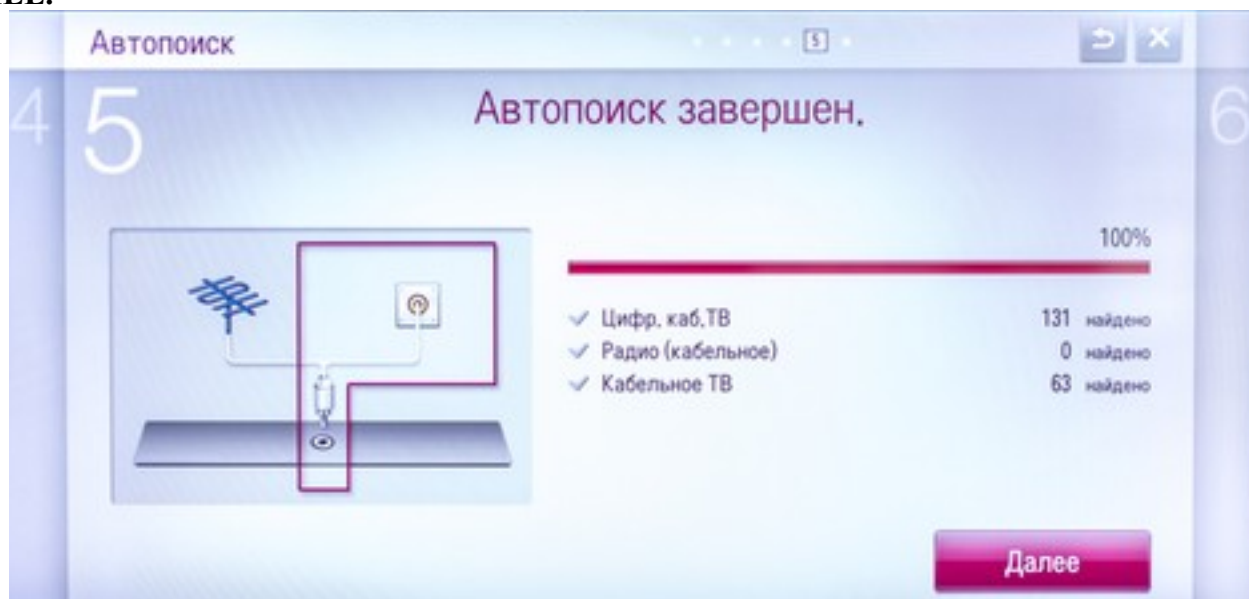

8. Если в режиме «Автопоиска» каналы не удалось найти, то необходимо перейти в пункт «**Ручной поиск**» или «**Ручная настройка**», и произвести поиск по следующим частотам по порядку:

«**СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ**» **6952 Ks/s** (Вводим если доступно)

«**МОДУЛЯЦИЯ**» **256 QAM** (Вводим если доступно)

«**ЧАСТОТА СКАНИРОВАНИЯ**»:

**298000 KHz, 306000 KHz, 314000 KHz, 322000 KHz, 330000 KHz, 338000 KHz, 346000 KHz, 354000 KHz, 362000 KHz, 370000 KHz, 378000 KHz, 386000 KHz, 394000 KHz, 402000 KHz, 410000 KHz, 418000 KHz, 426000 KHz, 434000 KHz, 442000 KHz, 450000 KHz.**