



## Настройка цифровых каналов на телевизоре «SAMSUNG» при использовании СА-модуля.



1. Зайдите в меню настроек телевизора, нажмите кнопку «MENU».
2. Выберите пункт «Канал» или «Трансляция».

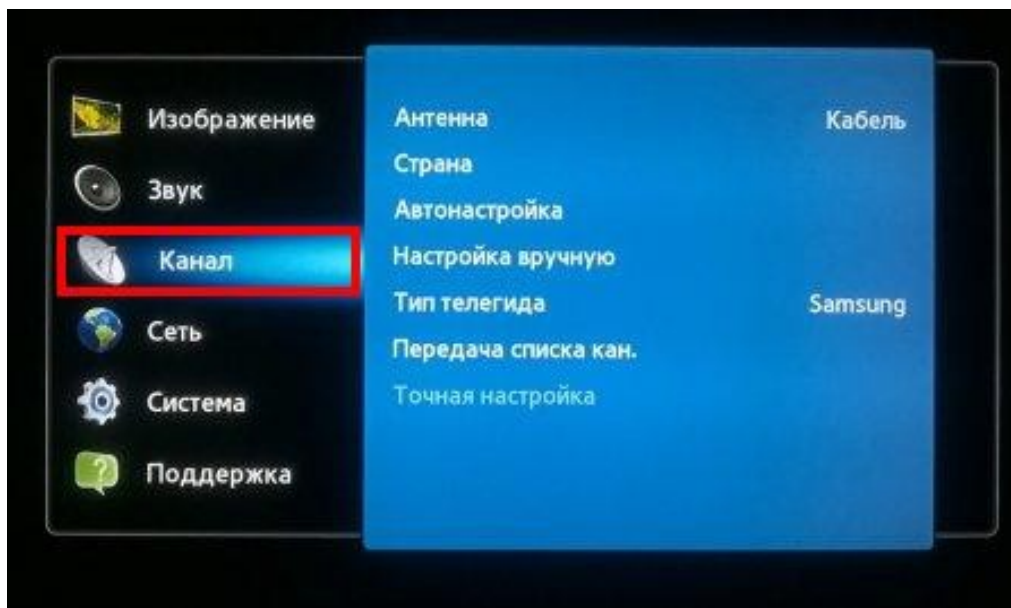


3. В строке «Антенна» выберите параметр источник сигнала «Кабель», нажмите ОК.

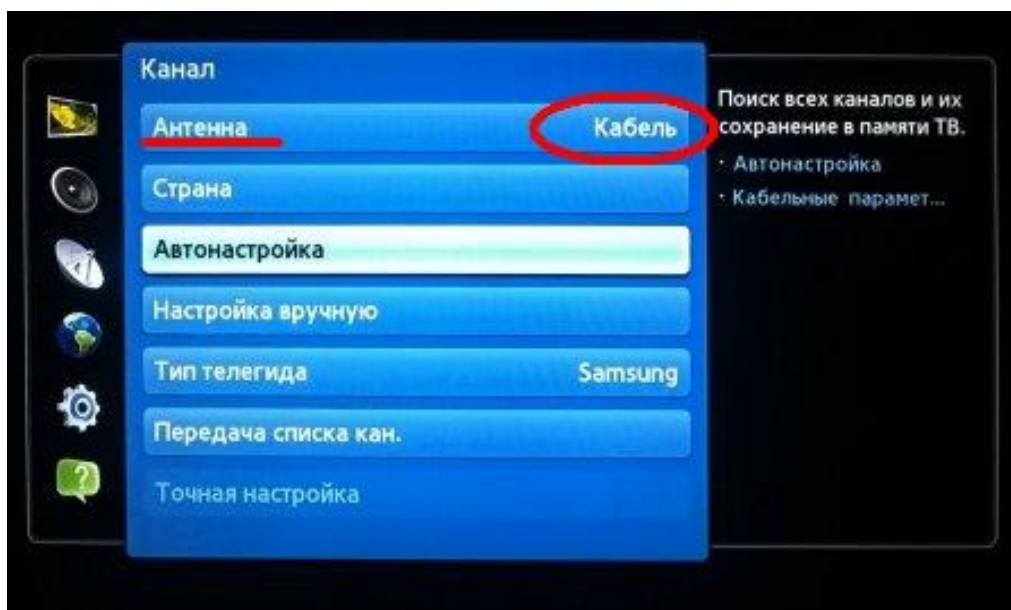


4. Далее перейдите во вкладку «Автонастройка», в нем выбрать вкладку «Автонастройка» и нажимаем кнопку ОК.

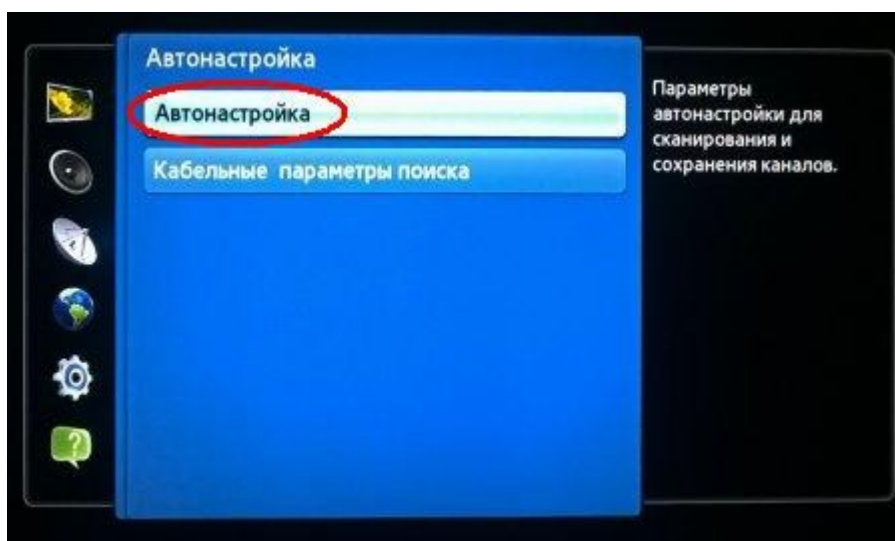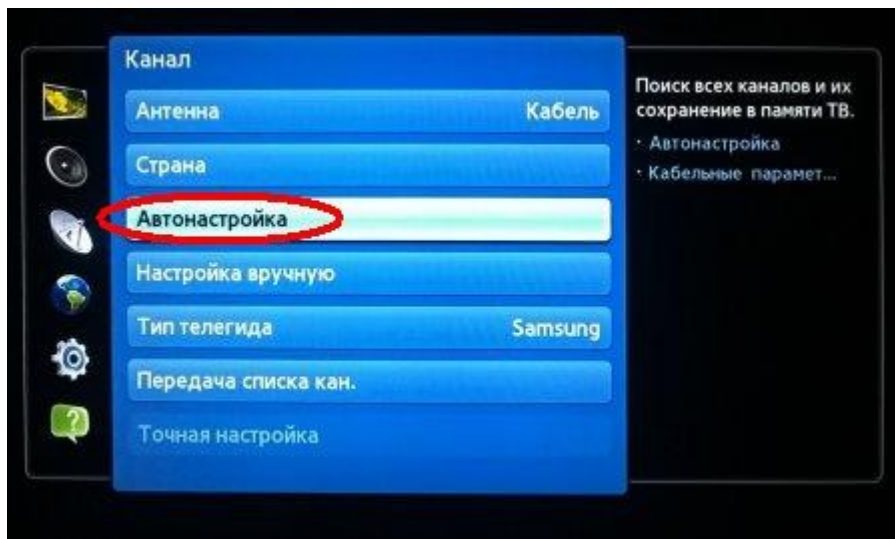


5. Далее появятся сообщения о запуске автопоиска каналов, с предупреждением удаления старого списка каналов, выберите на экране кнопку «**Пуск**» и нажмите ОК.

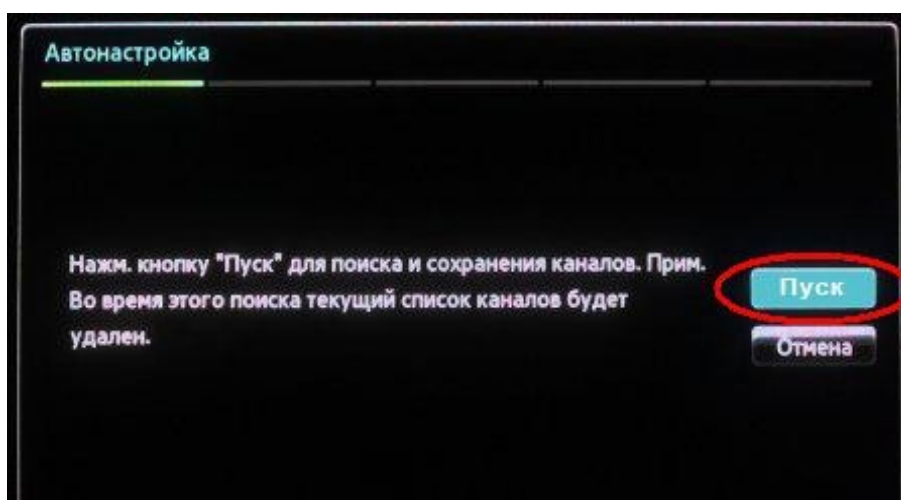

6. В таблице установки параметров поиска для автонастройки, выставьте отметку на пересечении «**Кабель**» и «**Цифровые**», и на экране выберите кнопку «**Далее**», нажимаем ОК.

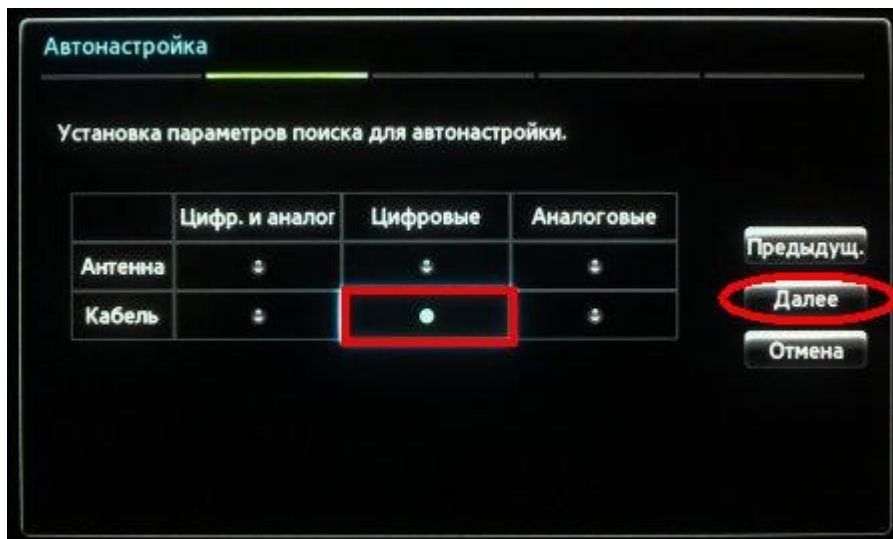

7. Далее необходимо выставить параметры поиска кабельных каналов.

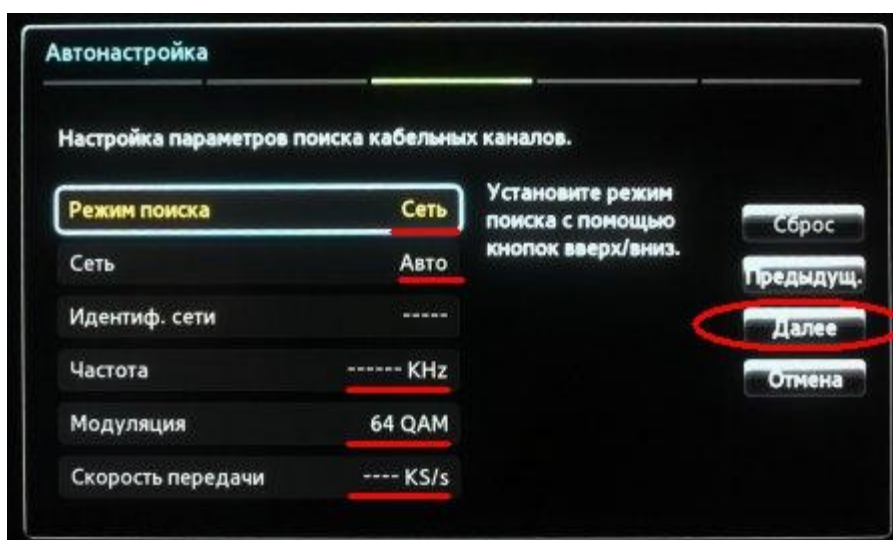

Введите следующие данные с помощью пульта:

«РЕЖИМ ПОИСКА»            Быстрый  
«СЕТЬ»                        Авто  
«ЧАСТОТА»                 298000 KHz  
«МОДУЛЯЦИЯ»            256 QAM  
«СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ» 6952 Ks/s.

Каждое значение подтверждаете кнопкой ОК.

8. Нажмите кнопку «Поиск» или «Далее». Телевизор перейдет в режим поиска цифровых каналов. Найденные каналы сохранятся в памяти телевизора.

9. Если в режиме «Автопоиска» каналы не удалось найти, то необходимо перейти в пункт «Ручной поиск» или «Ручная настройка» и произвести поиск по следующим частотам по порядку:

«СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ» 6952 Ks/s (Вводим если доступно)  
«МОДУЛЯЦИЯ» 256 QAM                    (Вводим если доступно)  
«ЧАСТОТА СКАНИРОВАНИЯ»:

298000 KHz, 306000 KHz, 314000 KHz, 322000 KHz, 330000 KHz, 338000 KHz, 346000 KHz,  
354000 KHz, 362000 KHz, 370000 KHz, 378000 KHz, 386000 KHz, 394000 KHz, 402000 KHz, 410000  
KHz, 418000 KHz, 426000 KHz, 434000 KHz, 442000 KHz., 450000 KHz.